


## TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

Trek de connector eruit  
met het oranje tooltje

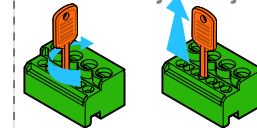


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

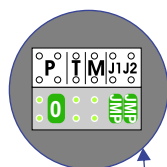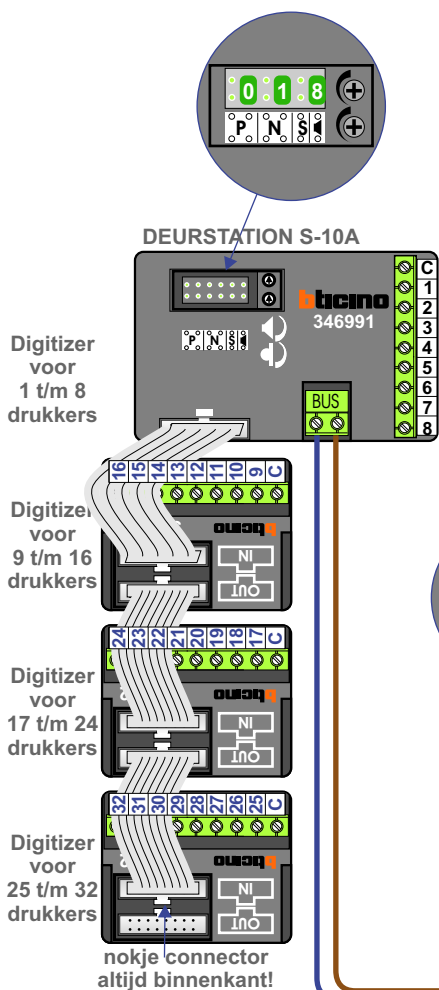

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



Max. 290 meter



DD8 digitzer: flatcable

IN  
OUT  
Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

| N-Waarde | Huisnummer |
|----------|------------|
| 1        | 107        |
| 2        | 109        |
| 3        | 111        |
| 4        | 113        |
| 5        | 115        |
| 6        | 117        |
| 7        | 119        |
| 8        | 121        |
| 9        | 123        |
| 10       | 125        |
| 11       | 127        |
| 12       | 129        |
| 13       | 131        |
| 14       | 133        |
| 15       | 135        |
| 16       | 137        |
| 17       | 139        |
| 18       | 141        |
| 19       | 143        |
| 20       | 145        |
| 21       | 147        |
| 22       | 149        |
| 23       | 151        |
| 24       | 153        |
| 25       | 155        |
| 26       | 157        |
| 27       | 159        |