

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit met het oranje tooltje

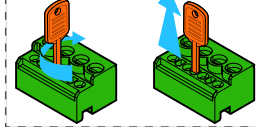


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

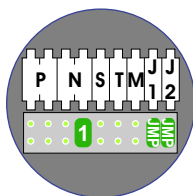

DEURSTATION S-131V

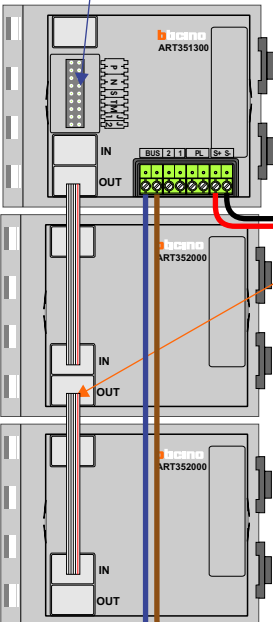


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

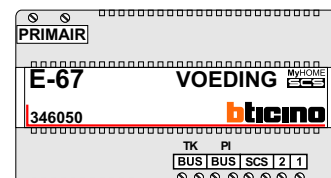

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

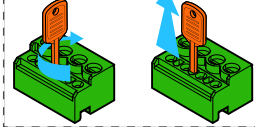


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

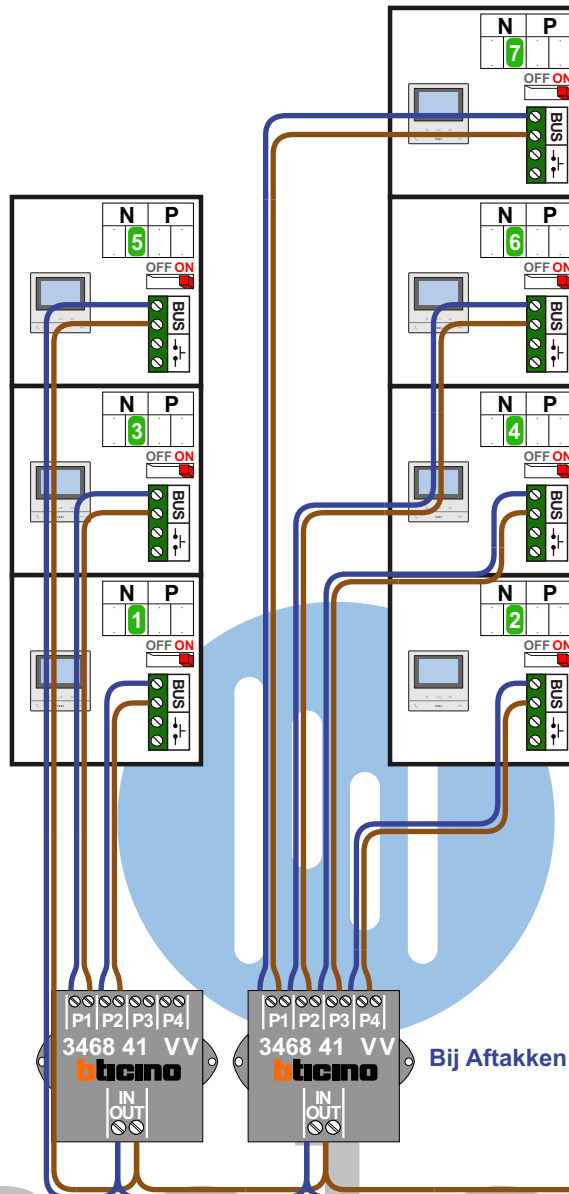


Bij Aftakken op elk toestel de eindweerstand op ON.

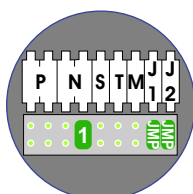

DEURSTATION S-131V

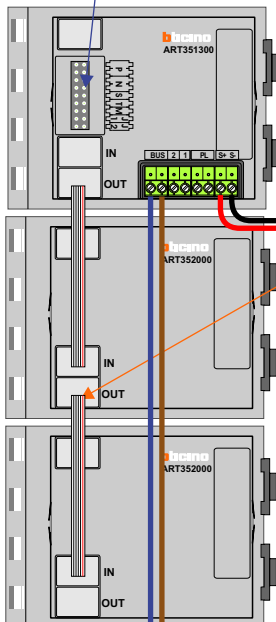


Pot.vrij contact
tbv deur opener




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

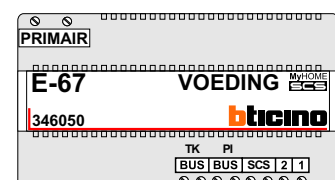

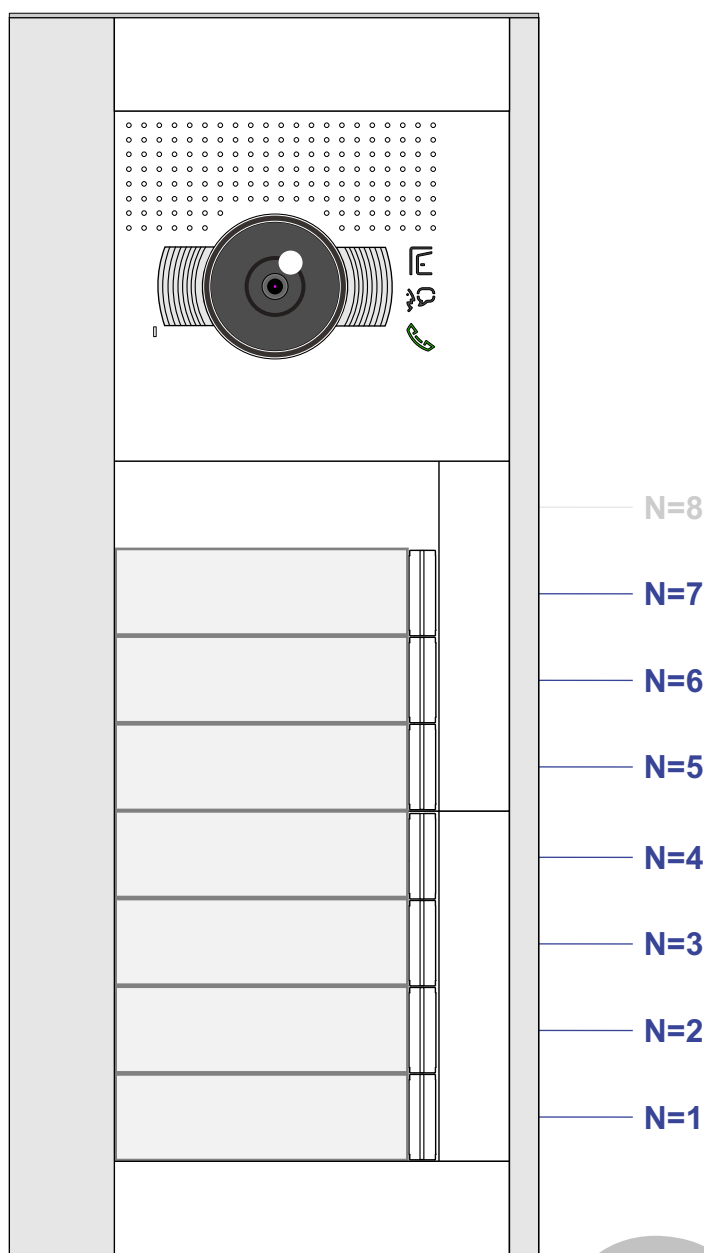

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	476A	
2	476B voor	
3	476B achter	
4	476C	
5	476D voor	X
6	476D achter	
7	476E	X

Huisnummers en kabelloop onduidelijk, zorg dat elk toestel waar de kabel niet doorgelast wordt een eindweerstand krijgt.