


Videofoon  
344824



**MOD-  
waarde**

00 20

01 21

02 22

03 23

05 25

06 26

10 30

11 31

12 32

13 33

15 35


16 36

40 60

standaard



functie SP (\*)

|  |  | 0                       | 1                         | 2                         | 3                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Bewaking<br>(+BT-rel) P+1 | Opener<br>P+1             | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Intercom<br>N=1,2,3       | Intercom<br>N=1,2,3       | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Intercom<br>N=1>N=2       | Intercom<br>N=2>N=1       | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Bewaking<br>(+BT-rel) P+1 | Intercom<br>N=1>2 2>1     | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Opener<br>P+1             | Opener<br>P+2             | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Scenario                  | Scenario                  | BT-Rel<br>(met MOD=0)     |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Bewaking<br>(+BT-rel) P+1 | Bewaking<br>(+BT-rel) P+2 | Bewaking<br>(+BT-rel) P+3 |
|  | Opener<br>P                                                                       | Intercom<br>N=1,2,3,4,5 | Intercom<br>N=1,2,3,4,5   | Intercom<br>N=1,2,3,4,5   | Intercom<br>N=1,2,3,4,5   |
|  | Opener<br>P                                                                       | Intercom<br>N=4         | Intercom<br>N=1           | Intercom<br>N=2           | Intercom<br>N=3           |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Intercom<br>N=1,2,3       | Intercom<br>N=1,2,3       | Opener<br>P+1             |
|  | Opener<br>P                                                                       | Opener<br>P+1           | Opener<br>P+2             | Opener<br>P+3             | Opener<br>P+4             |
|  | Opener<br>P                                                                       | Scenario                | Scenario                  | Scenario                  | Scenario                  |
|  | Opener<br>P                                                                       | Bewaking<br>P           | Bewaking<br>(+BT-rel) P+1 | Opener<br>P+1             | Oproep<br>mediasys        |

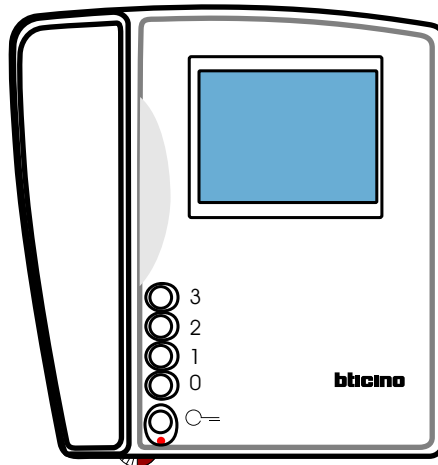



### BT-Rel (met MOD=0)

D de BT-rel wordt geschakeld die MOD=0 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Stel de tijd in met waarde T.

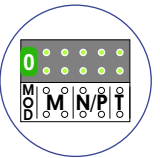



### Bewaking (+BT-rel) P+1

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.  
>Bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Werkt niet als het systeem in gesprek is.  
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

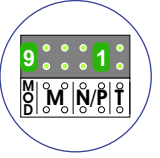

### Opener P+1

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.  
>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.  
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.  
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

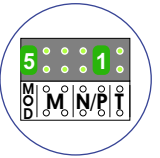

### Intercom N=N

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons met dezelfde N-waarde.

### Intercom N=1

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar de videofoon met N-waarde N=1.

### Intercom alle N's

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

### Intercom N=1,2

Met deze intercom-functie bellen twee videofoons elkaar. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

| Videofoon met | Belt naar: |
|---------------|------------|
| N=1           | N=2        |
| N=2           | N=1        |

