




Gebruiksaanwijzing Serie 130

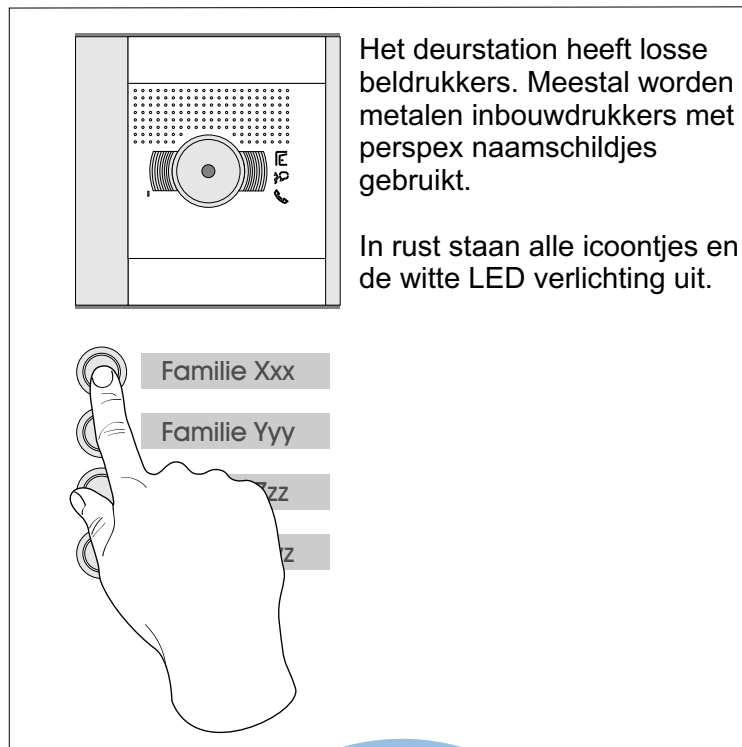

 <p>De bezoeker belt aan door op een beldrukker te drukken. Er klinkt een toon ter bevestiging. Het icoontje met de hoorn knippert groen, de witte verlichting LED's gaan aan en de bewoner binnen kan zien wie er aanbelt. De bezoeker moet wachten tot de bewoner opneemt.</p>	 <p>De bewoner heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en gebeurt dat niet, dan klinken er vijf tuut-tonen, dooft de verlichting en gaat het hoorn-icoontje uit.</p> <p>Tot er wordt opgenomen, kan de bezoeker ergens anders aanbellen. De lopende oproep wordt dan onderbroken.</p>	 <p>Als de bewoner opneemt, licht het gespreksicoon groen op en kan er 45 seconden een gesprek gevoerd worden. Na 45 seconden of als de bewoner ophangt, stopt het gesprek en gaat alles uit. Tijdens een gesprek kan er niet aangebeld worden.</p>
 <p>Als de bewoner de deur opent wordt het icoontje met de deur groen en klinkt er een pieptoon. Het gesprek wordt hiermee niet beëindigd en ook het beeld blijft aan.</p> <p>De bewoners kunnen de deur ook openen als er geen oproep, beeld of gesprek is.</p>	 <p>Als een installatie meerdere deurstations heeft, kan een andere gesprek het systeem in gesprek houden. Het icoontje met de hoorn knippert dan rood en als er aangebeld wordt, klinkt de snelle ingesprektoon.</p>	 <p>Als een bewoner de bewakingsfunctie activeert, knippert het groene icoon met de hoorn, gaat de verlichting aan en is er binnen beeld. Door op de gespreksknop te drukken kan de bewoner een gesprek voeren.</p> <p>Bij aanbellen worden de bewakingsfunctie en het gesprek onderbroken.</p>