


Videofoon met Wi-Fi

344642

De rechter nummerator van de M-waarde bepaalt wat de favorietentoets doet.




Rechter nummerator
M-waarde

MOD-waarde			
0			BT-Rel (met MOD=0)
1			Opener P+1
2			Opener P+2
3			Opener P+3
4			Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)
5			Bewaking P+2 (of BT-Rel MOD=9)
6			Bewaking P+3 (of BT-Rel MOD=9)
7			Pager
8			Intercom N=N
9			aan/uit ProfStudio

Videofoon met Wi-Fi 344642

De linker nummerator van de M-waarde bepaalt welke functies er op het beginscherm staan.
Deze functies kunnen direct op het touchscreen bediend worden.




MOD-waarde			begin scherm			
1			Intercom N=N	Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)	Opener P+1	Opener P+2
2			Pager	Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)	Opener P+1	Opener P+2
3			Intercom N=N	Intercom N=1>2 2>1	Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)	Opener P+1
4			Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1
5			Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1
6			Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
7			Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
8	r		Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)	Intercom N=1>2 2>1	Opener P+1	Opener P+2
9			Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4

INTERCOM MADE EASY


Bewaking P+1 (of BT-Rel MOD=9)

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.
>Bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
Werkt niet als het systeem in gesprek is.
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon plus 1.

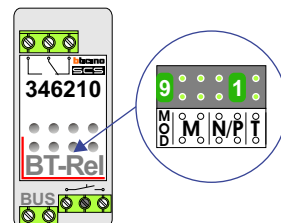

Opener P+1

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.
>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon plus 1.
Werkt ook als er geen gesprek gaande is en als het systeem in gesprek is.
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon plus 1.
>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon plus 1.

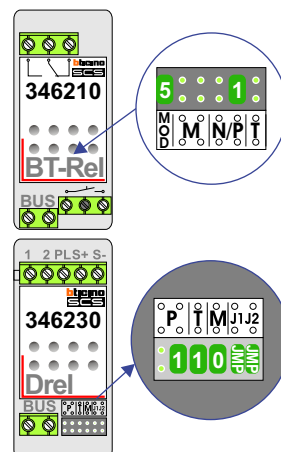

Intercom N=1,2,3,4,5

Voor deze intercom-functie moeten de videofoons N-waardes 1,2,3,4 en 5 hebben. De 4 knoppen bellen naar vaste N-waarden.

	Knop 1	Knop 2	Knop 3	Knop 4
N=1	5	2	3	4
N=2	1	5	3	4
N=3	1	2	5	4
N=4	1	2	3	5
N=5	1	2	3	4

Intercom N=1,2

	Knop 2
N=1	2
N=2	1

Intercom N=1,2,3

	Knop 1	Knop 2
N=1	3	2
N=2	1	3
N=3	1	2

Maximale kabellengte deurvideo met systeemkabel

Bij het aanleggen van een deurvideo-installatie moet je rekening houden met twee afstanden: van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste videofoon. Bij de voeding zit de AV-adaptor, de KNOOP of de KNOOP8. De afstand tot de verste videofoon geldt per stijger.

Doorlussen M-70

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de laatste videofoon zijn geldig per stijger.

t/m aantal	Videofoon	buitenpost
2 M-70 in serie	100 meter	100 meter
5 M-70 in serie	100 meter	100 meter
10 M-70 in serie	100 meter	90 meter
18 M-70 in serie	100 meter	80 meter
24 M-70 in serie	100 meter	70 meter

Aftakken M-70

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de laatste videofoon zijn geldig per stijger.

T/m aantal	Videofoon	buitenpost
5 M-70 met 1 VV	100 meter	100 meter
10 M-70 met 3 VV	85 meter	100 meter
18 M-70 met 5 VV	80 meter	100 meter
24 M-70 met 7 VV	95 meter	100 meter
30 M-70 met 8 VV	75 meter	125 meter (buitenpost heeft voeding)

Niet-getwiste kabel

Als er niet-getwiste kabel in het gebouw zit, bedraagt de maximale afstand tussen **buitenpost** en **videofoon** 50 meter. Alle andere genoemde maximale afstanden zijn dan ongeldig. Een VERsterk per stijger vergroot deze maximale afstand tot een totaal van 75 à 100 meter. Vraag Nelec om advies.

Voordeurdrukker

Gebruik een gewone potentiaalvrije beldrukker, drukkers met verlichting zijn **niet toegestaan**.

De maximale afstand van de M-70 tot de voordeurdrukker bedraagt 5 meter. Als je systeemkabel gebruikt voor de voordeurdrukker is de maximale afstand 15 meter.



Extra functies of deuropener - bedienen via app

Het tweede belsignaal (aankloppen voordeurdrukker) wordt niet door de App weergegeven. De favorietentoets wordt ook op de App weergegeven, maar kan niet tijdens een gesprek bediend worden.

Als de bewoner tijdens een gesprek meerdere dingen moet kunnen bedienen dan kan dat door deuropeners aan de M-70W toe te voegen. Dit kan alleen in het installateursmenu en dat kan weer alleen als de M-70W geen nummers heeft. Bij Nelec krijgt iedere videofoon standaard een nummerator. Laat dit dus door Nelec doen. Nelec verwijdert dan de nummerators en zet de N-waarde er softwarematig in. In het installateursmenu worden er een of meerdere tegels aangemaakt voor deuropenerbediening. Deze deuropeners verschijnen dan ook tijdens een gesprek op de app.

Door zo'n deuropener te bedienen schakelt er een D-Rel of een BT-Rel. Je kan daar een deuropener mee schakelen of iets heel anders (moet wel zwakstroom zijn).

INTERCOM MADE EASY