

Beeldoproep in speciale situaties met systeemvakken


M-50B
Bewakingsfunctie met sneltoets oogje
P+1 met sneltoets ster (MOD=7)

M-50E
Bewakingsfunctie met sneltoets oogje
P+1 met extra functietoets 2 (MOD=0)


M-50Wifi
Bewakingsfunctie met sneltoets oogje
P+1 met extra functietoets 2 (MOD=0)

M-70 / M-70Wifi
Bewakingsfunctie met sneltoets oogje
P+1, P+2, P+3, P+4, P+5, etc.

HP=3

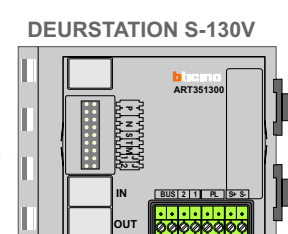


Bewakingsfunctie	HP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	HP = 1
P+2	HP = 2
P+3	HP = 3


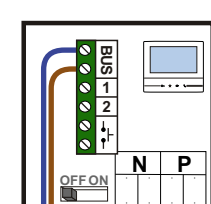


P=0


HP=2

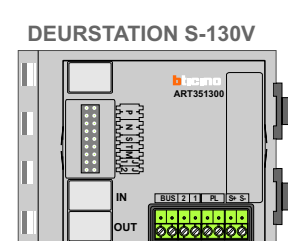

HP=1

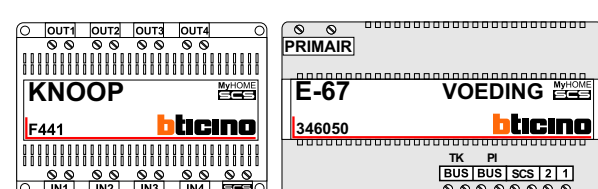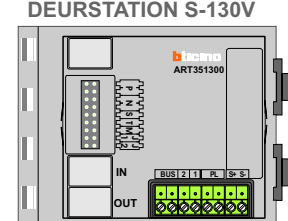


HP=0

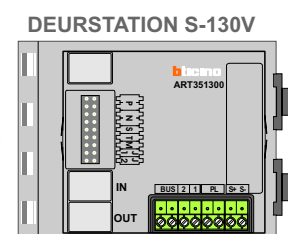


Hoofd vak

LP=4

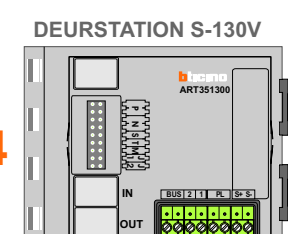


Bewakingsfunctie	HP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	LP = 1
P+2	LP = 2
P+3	LP = 3
P+4	LP = 4

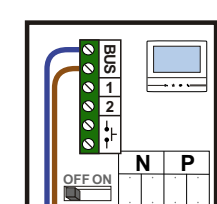


P=0


LP=3

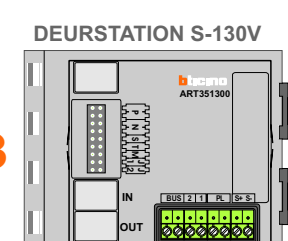

LP=2

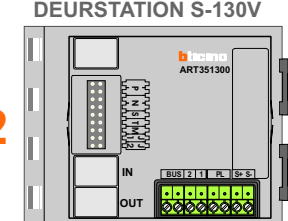


LP=1

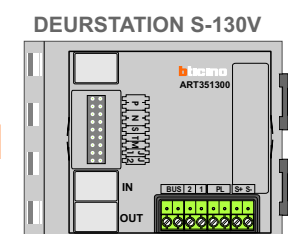


Lokaal vak

HP=3

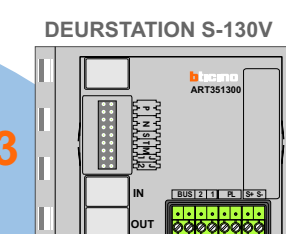


Bewakingsfunctie	HP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	HP = 1
P+2	HP = 2
P+3	HP = 3

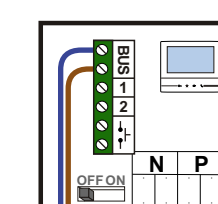


P=0


HP=2

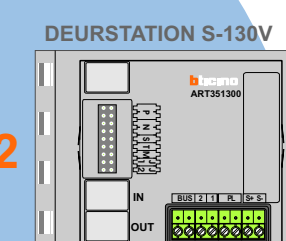

HP=1

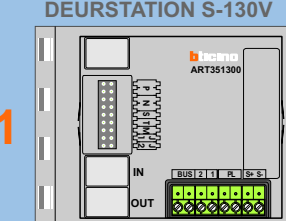


HP=0

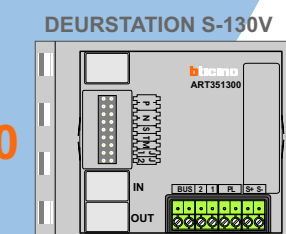


Hoofd vak

LP=3

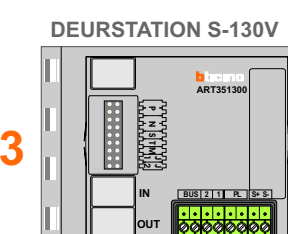


Bewakingsfunctie	LP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	LP = 1
P+2	LP = 2
P+3	LP = 3

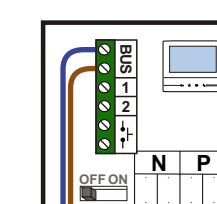


P=0


LP=2

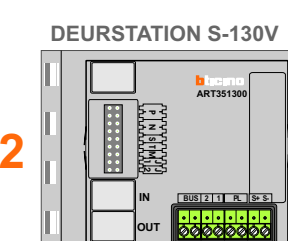

LP=1

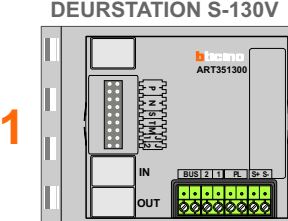


LP=0

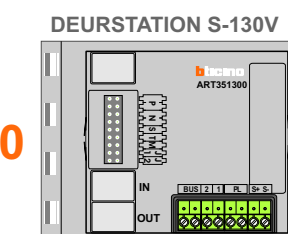


Lokaal vak

HP=5

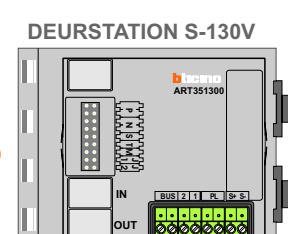


Bewakingsfunctie	HP = 1, 2, 3, 4, 5, etc
P+1	HP = 1
P+2	HP = 2
P+3	HP = 3
P+4	HP = 4
P+5	HP = 5


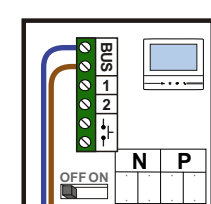


P=1


HP=4

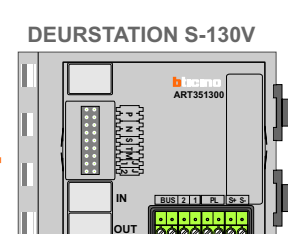


HP=3

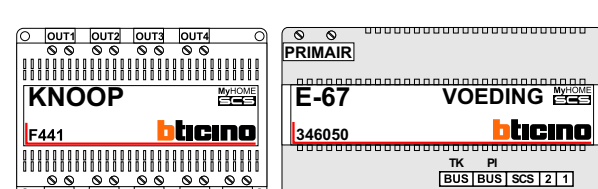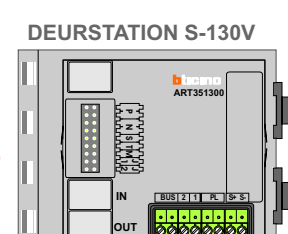

HP=2

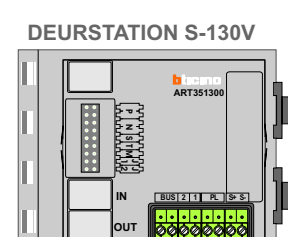


HP=1

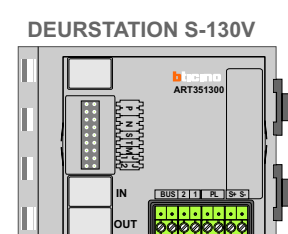


Hoofd vak

LP=3

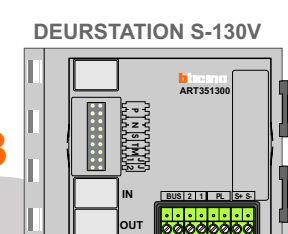


Bewakingsfunctie	LP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	LP = 1
P+2	LP = 2
P+3	LP = 3
P+4	LP = 4
P+5	LP = 5

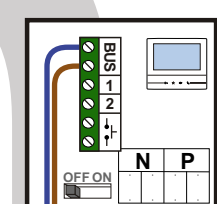


P=0


LP=2

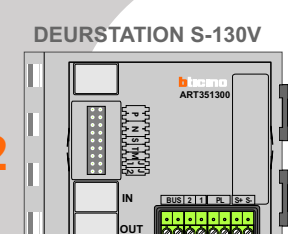

LP=1

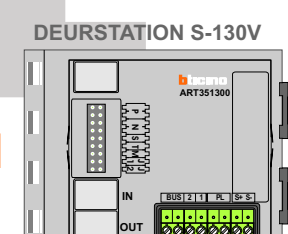


LP=0

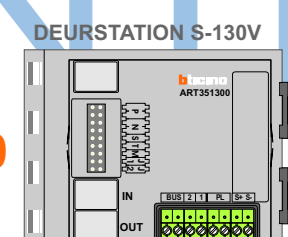


Lokaal vak

HP=3

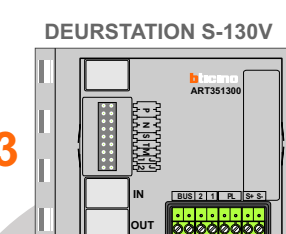


Bewakingsfunctie	HP = 0, 1, 2, 3, etc
P+1	HP = 1
P+2	HP = 2
P+3	HP = 3

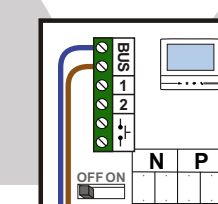


P=0


HP=2

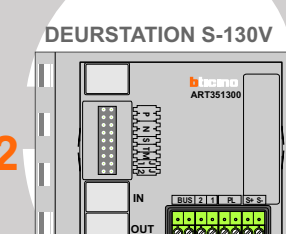

HP=1

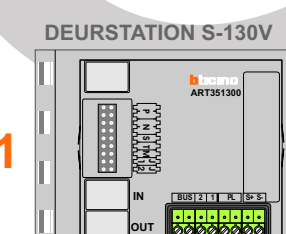


HP=0

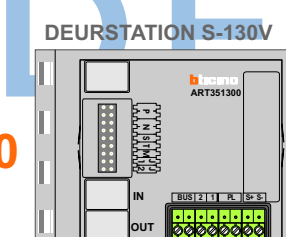


Hoofd vak

LP=4

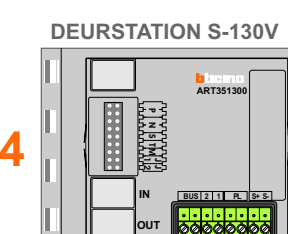


Bewakingsfunctie	LP = 1, 2, 3, 4 etc
P+1	LP = 2
P+2	LP = 3
P+3	LP = 4

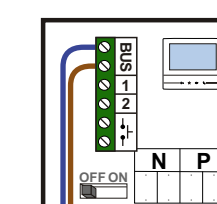


P=1


LP=3

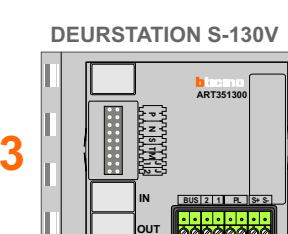

LP=2

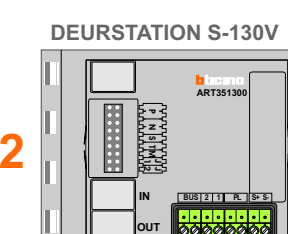

LP=1

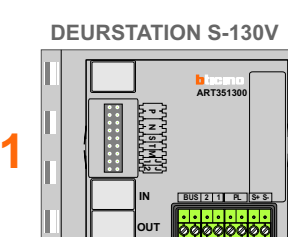

Lokaal vak

System Uitbreidings Interface


Beeldoproep in speciale situaties met systeemvakken

MOD=0 Uitbreiding
Vergroten van de kabellengte
Vergroten voedingsvermogen
Vergroten aantal toestellen
SUI / MOD=0 / M= ? (M doet niets, wel doornummeren)

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Totaal inclusief vorige vakken max. 100 deurtelefoons of 100 videofoons
Max. 1200 mA / 180 meter met systeemkabel

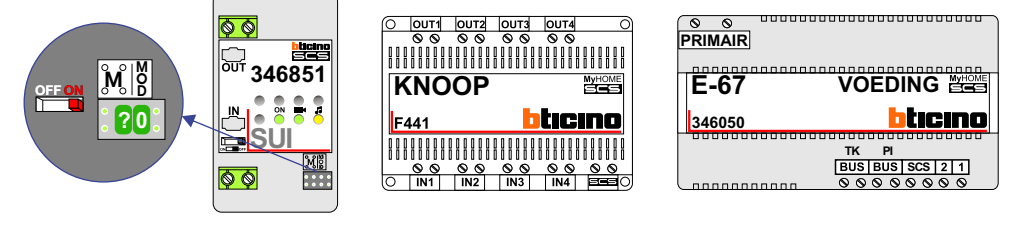


Max. 1 stuks SUI
in serie aangesloten

MOD=0 Uitbreiding
Vergroten van de kabellengte
Vergroten voedingsvermogen
Vergroten aantal toestellen
SUI / MOD=0 / M= ? (M doet niets, wel doornummeren)

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Totaal inclusief vorige vakken max. 100 deurtelefoons of 100 videofoons
Max. 1200 mA / 180 meter met systeemkabel

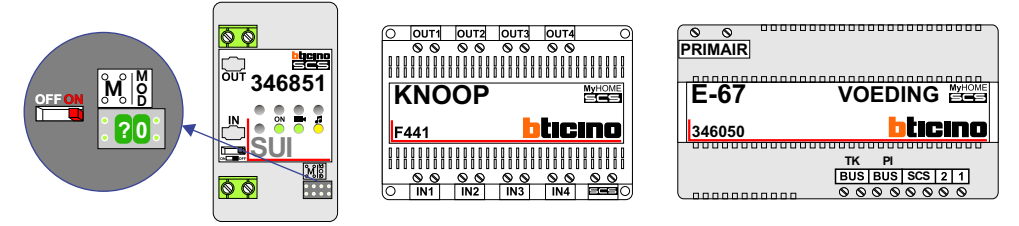


Max. 2 stuks SUI's
in serie aangesloten

MOD=0 Uitbreiding
Vergroten van de kabellengte
Vergroten voedingsvermogen
Vergroten aantal toestellen
SUI / MOD=0 / M= ? (M doet niets, wel doornummeren)

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Totaal inclusief vorig vak max. 100 deurtelefoons of 100 videofoons
Max. 1200 mA / 180 meter met systeemkabel

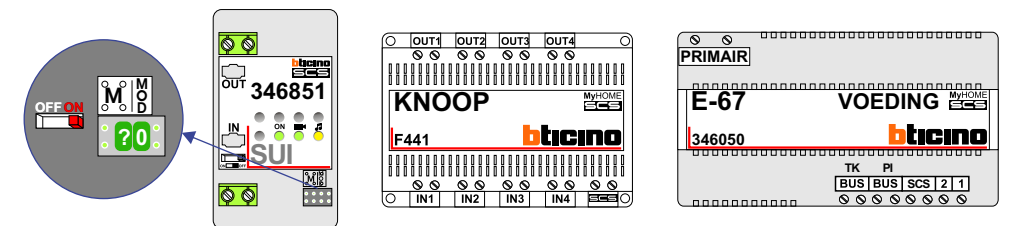

Max. 3 stuks SUI's
in serie aangesloten


Hoofd Systeemvak

N-Waarden 0-99

Met E-67 max.:
2 buitenposten en 1 stijger
of 1 buitenpost en 2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 buitenposten en 4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Max. 1200mA / 180 meter met systeemkabel

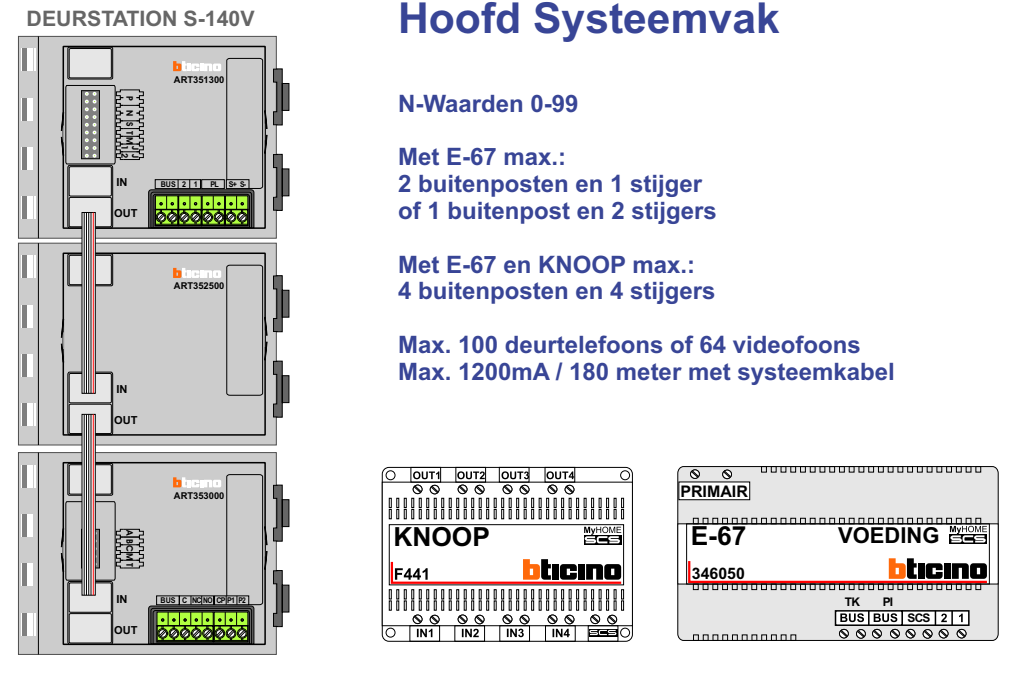


Max. 39 uitbreidingen
MOD= 5 of 6
parallel aangesloten

MOD=0 Uitbreiding
Vergroten van de kabellengte
Vergroten voedingsvermogen
Vergroten aantal toestellen
SUI / MOD=0 / M= ? (M doet niets, wel doornummeren)

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Totaal inclusief vorige vakken max. 100 deurtelefoons of 100 videofoons
Max. 1200 mA / 180 meter met systeemkabel

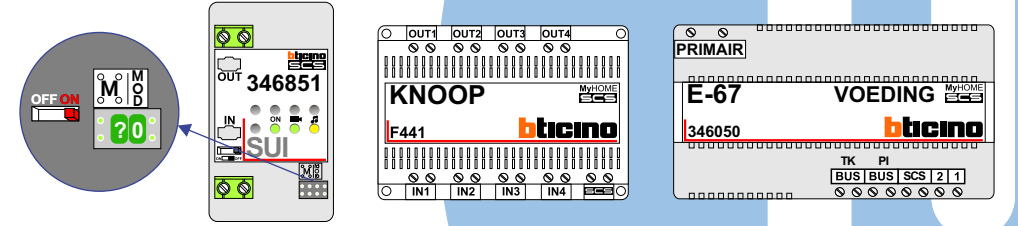


Max. 1 stuks SUI
in serie aangesloten

MOD=0 Uitbreiding
Vergroten van de kabellengte
Vergroten voedingsvermogen
Vergroten aantal toestellen
SUI / MOD=0 / M= ? (M doet niets, wel doornummeren)

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Totaal inclusief vorig vak max. 100 deurtelefoons of 100 videofoons
Max. 1200 mA / 180 meter met systeemkabel

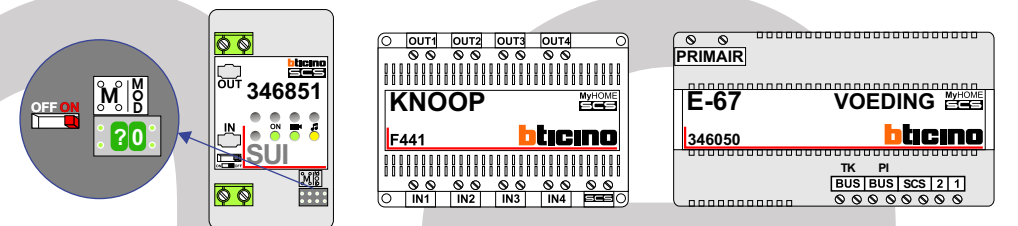

Max. 2 stuks SUI's
in serie aangesloten

MOD= 5 Extra Systeemvak

SUI / MOD=5 / M= N+700
N-Waarden 0-99

Met E-67 max.:
1 buitenpost en 1 stijger
of 2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
3 buitenposten en 4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Max. 1200mA / 180 meter met systeemkabel




MOD= 7 Uitbreiding op Uitgebreid Systeemvak

SUI / MOD=7 / M= waarde vorig vak +1
N-Waarden 0-99

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Max. 1200mA / 180 meter met systeemkabel

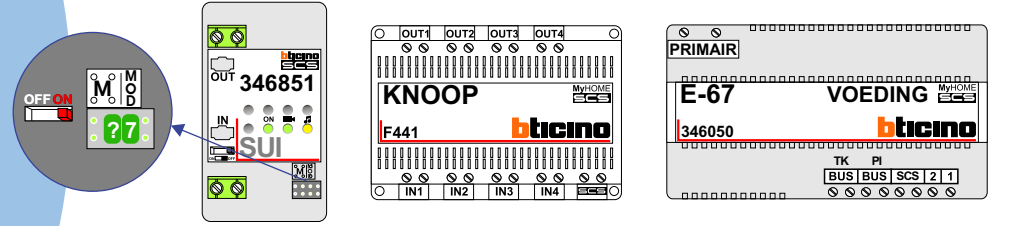

Max. 1 stuks SUI
in serie aangesloten


MOD= 7 Uitbreiding op Uitgebreid Systeemvak

SUI / MOD=7 / M= waarde vorig vak +1
N-Waarden 0-99

Met E-67 max.:
2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Max. 1200mA / 180 meter met systeemkabel

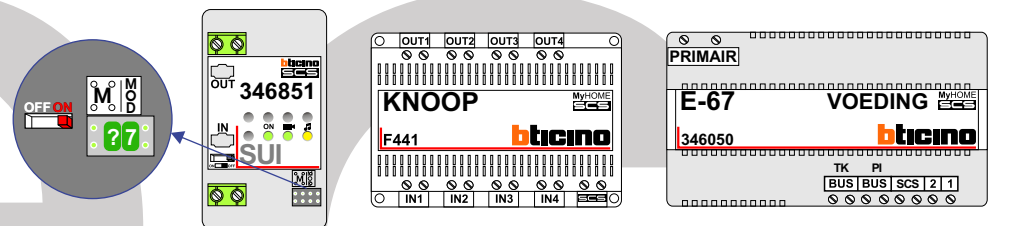

Max. 2 stuks SUI's
in serie aangesloten

MOD= 6 Uitgebreid Systeemvak

SUI / MOD=6 / M= N+700
N-Waarden 0-99

Met E-67 max.:
1 buitenpost en 1 stijger
of 2 stijgers

Met E-67 en KNOOP max.:
3 buitenposten en 4 stijgers

Max. 100 deurtelefoons of 64 videofoons
Max. 1200mA / 180 meter met systeemkabel

