
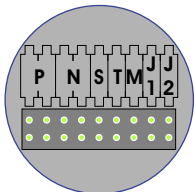
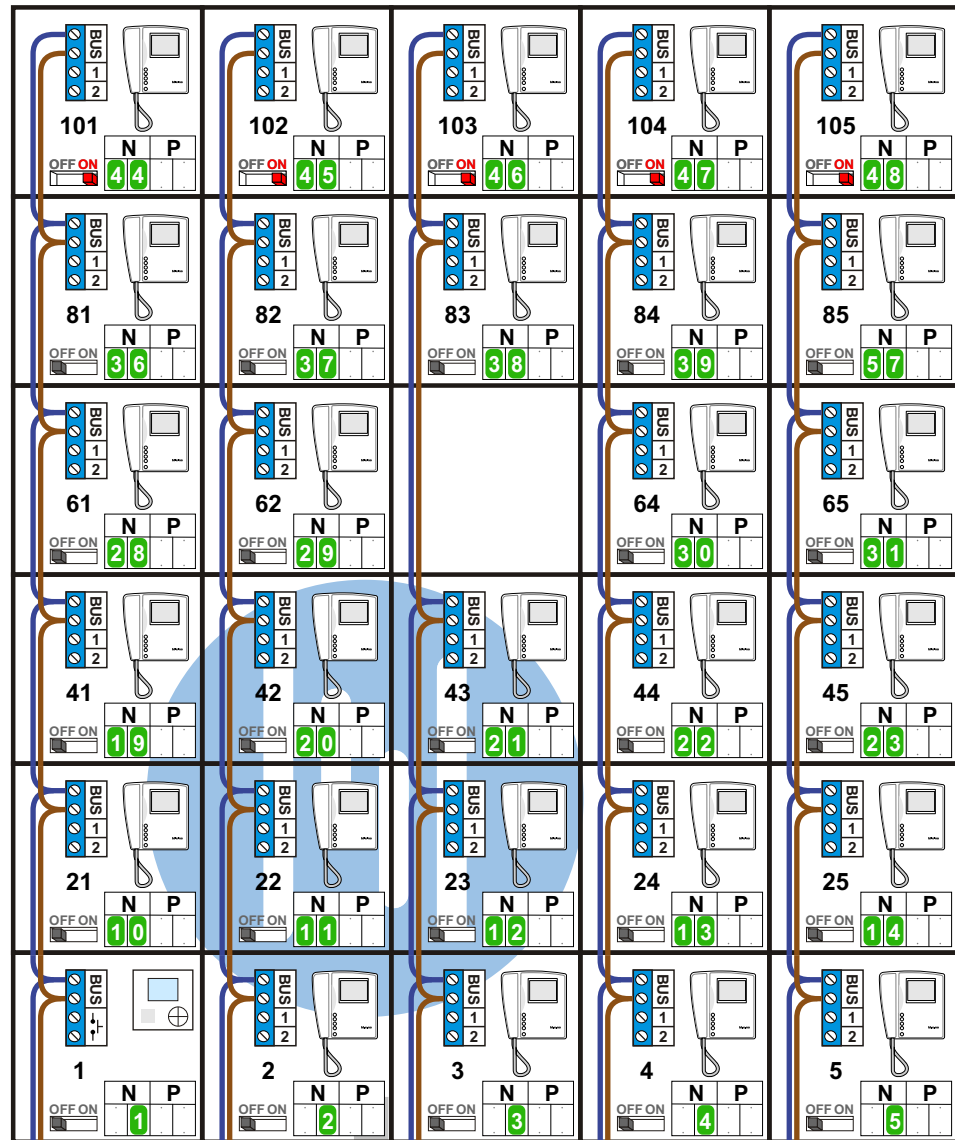


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.


Hoofdsysteemvak = N-1 t/m N-57

1 = N-waarde
19 = huisnummer


De aders van de bus moeten echt op de connector doorgelust worden!

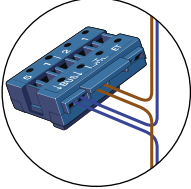

DEURSTATION

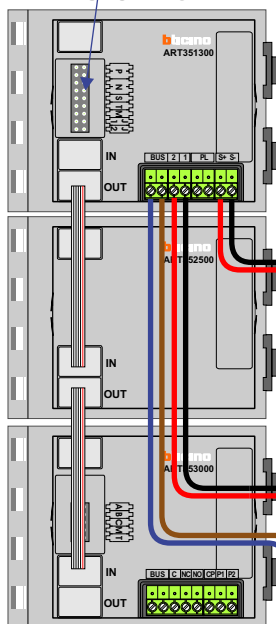

Pot.vrij contact
tbv deuropener




gepolariseerd!

Max. 100 meter



Max. 2 meter


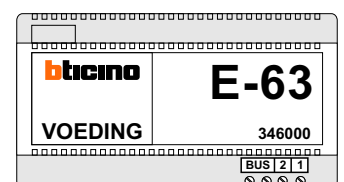


[Van pagina 2](#)

[Naar pagina 2](#)

[Naar pagina 3](#)





De aders van de bus moeten
echt op de connector
doorgelust worden!

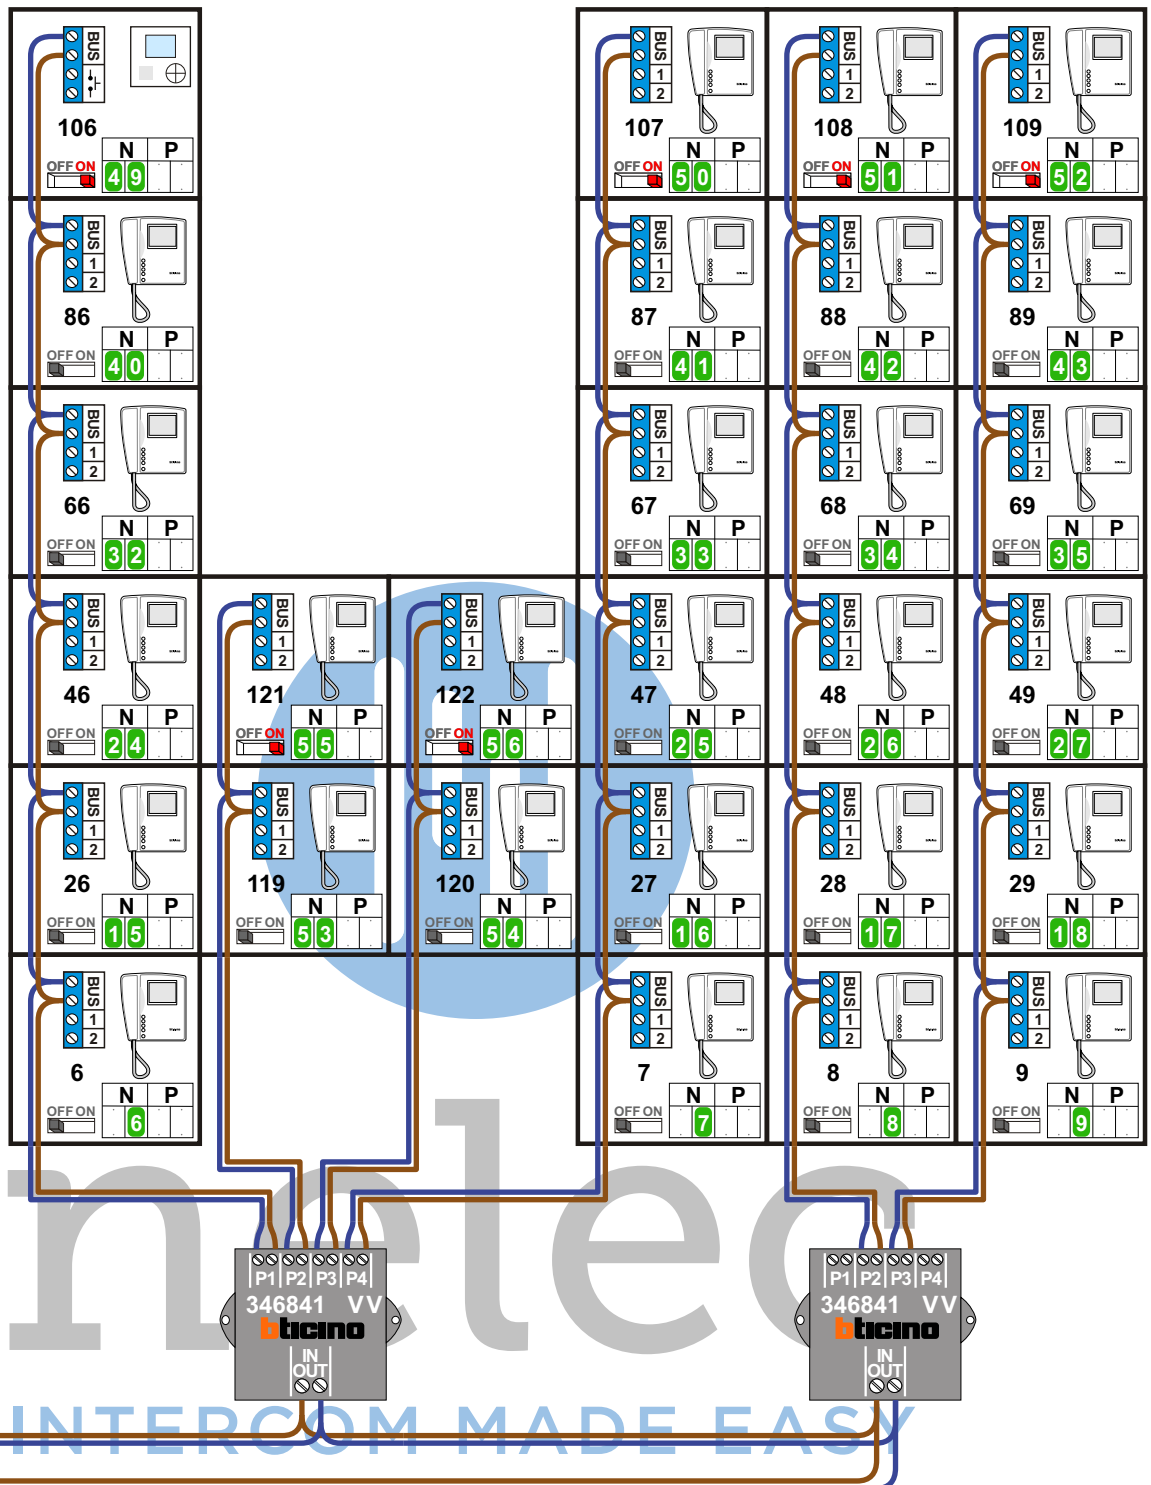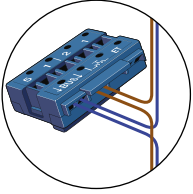




Naar pagina 1

Naar pagina 3

De aders van de bus moeten
echt op de connector
doorgelust worden!

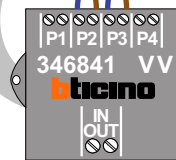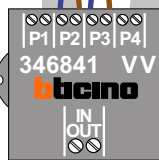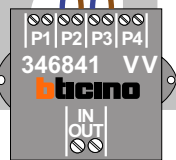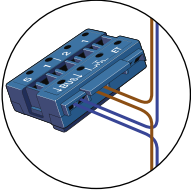



Naar pagina 4

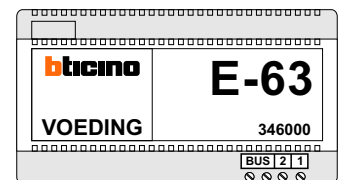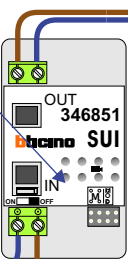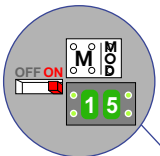

Van pagina 1

Max. 2 meter

De aders van de bus moeten
echt op de connector
doorgelust worden!

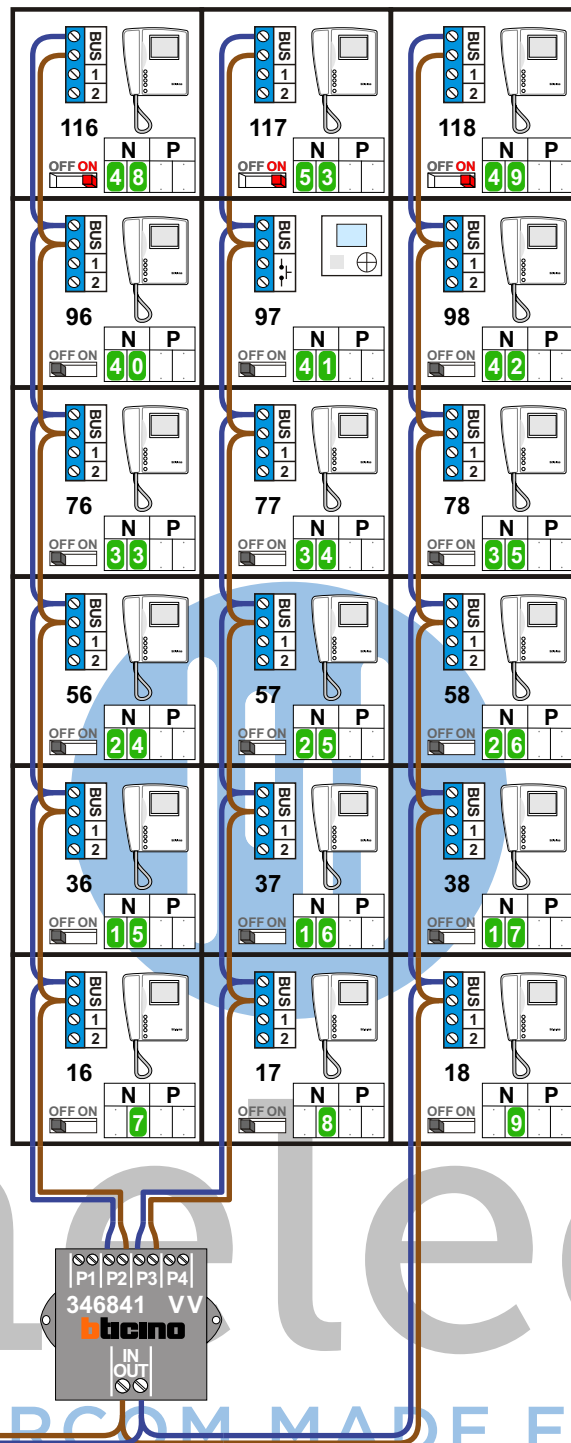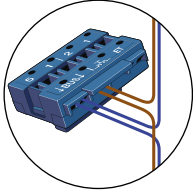

Van pagina 3

Hoofdsysteemvak = N-1 t/m N-56

Huisnummer	N-Waarde
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
21	10
22	11
23	12
24	13
25	14
26	15
27	16
28	17
29	18
41	19
42	20
43	21
44	22
45	23
46	24
47	25
48	26
49	27
61	28
62	29
64	30
65	31
66	32
67	33
68	34
69	35
81	36
82	37
83	38
84	39
86	40
87	41
88	42
89	43
101	44
102	45
103	46
104	47
105	48
106	49
107	50
108	51
109	52
119	53
120	54
121	55
122	56
85	57

Systeemvak 1 = N-waarde +100

Huisnummer	N-Waarde
10	1
11	2
12	3
13	4
14	5
15	6
16	7
17	8
18	9
30	10
31	11
33	12
34	13
35	14
36	15
37	16
38	17
50	18
51	19
52	20
53	21
54	22
55	23
56	24
57	25
58	26
70	27
71	28
72	29
73	30
74	31
75	32
76	33
77	34
78	35
90	36
91	37
93	38
94	39
96	40
97	41
98	42
110	43
111	44
112	45
113	46
115	47
116	48
118	49
32	50
92	51
114	52
117	53