



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

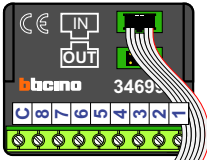


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

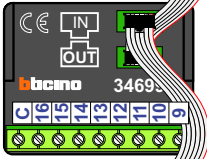


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

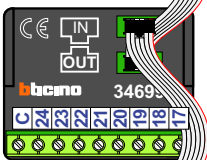


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

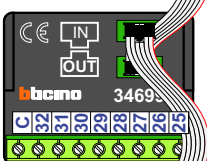


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

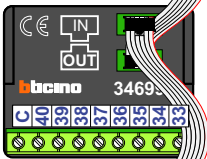

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers


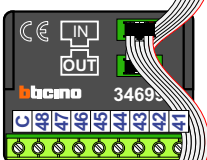


Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

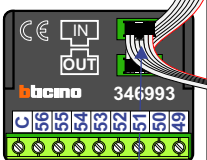


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

M-70 zie pagina 5

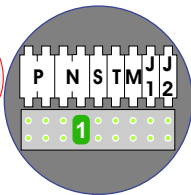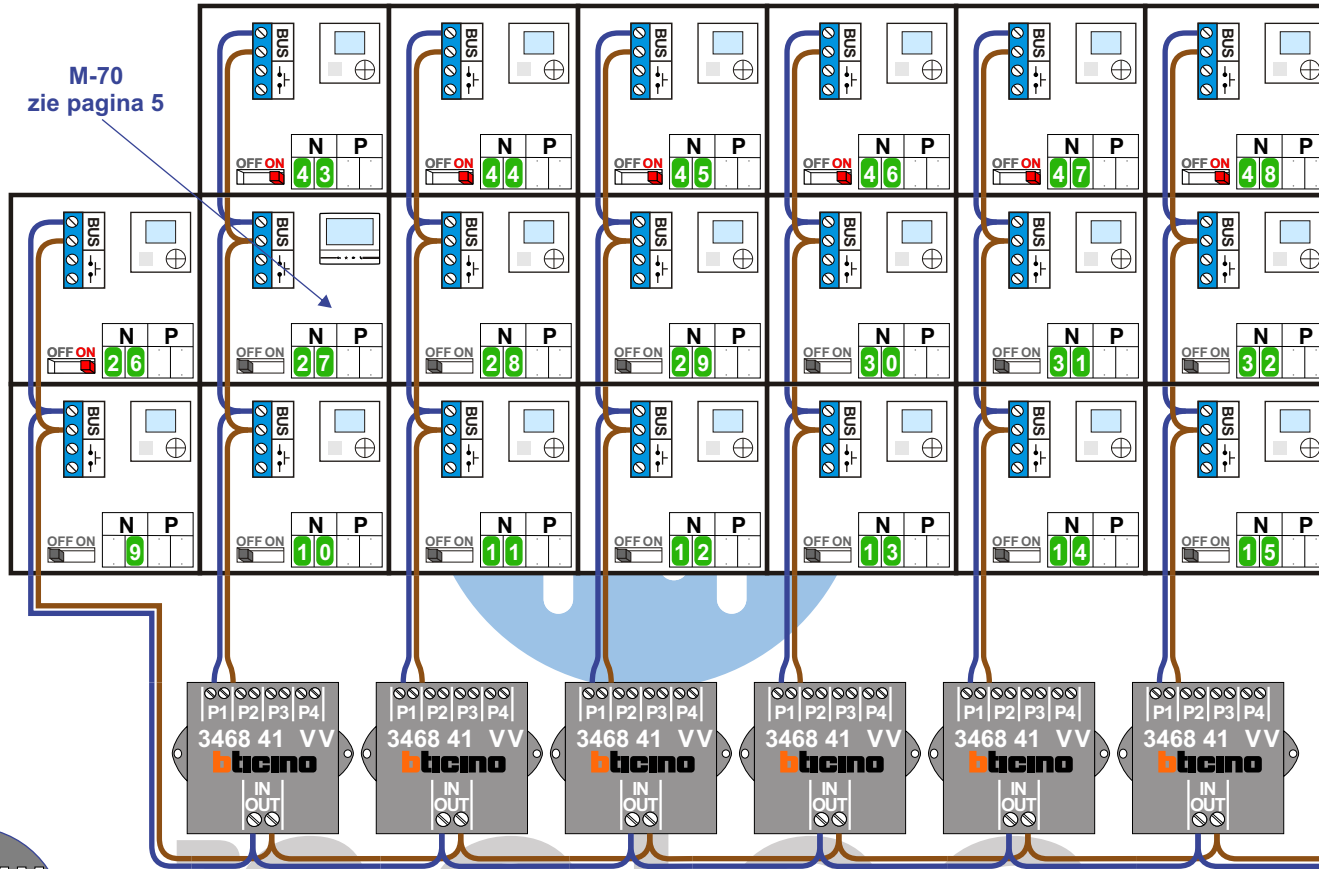

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener




gepolariseerd

Max. 50 meter

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

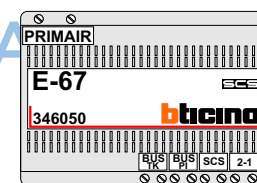

naar VV pagina 2

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.


M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

van VV pagina 2

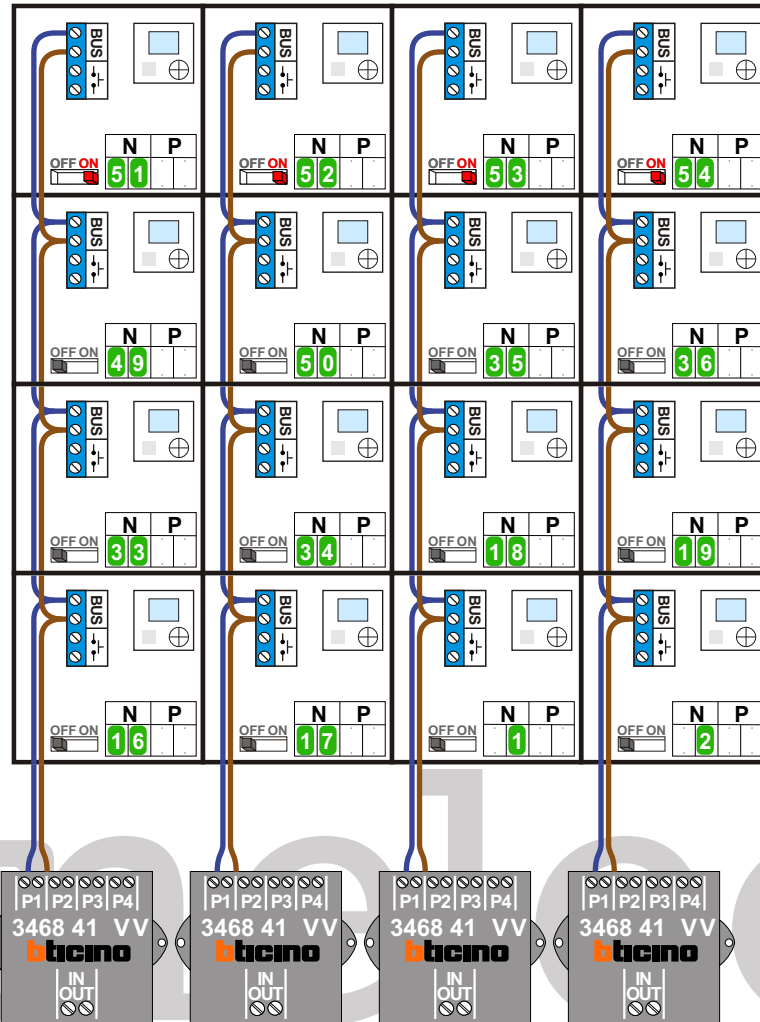

**BUS**

De aders moeten  
echt **OP** de connector  
doorgelust worden!

---

**VideoVerdeler**


De aders moeten  
echt **OP** de klemmen  
doorgelust worden!

naar VV pagina 1

naar VV pagina 2

INTERCOM MADE EASY

van E-67 pagina 1

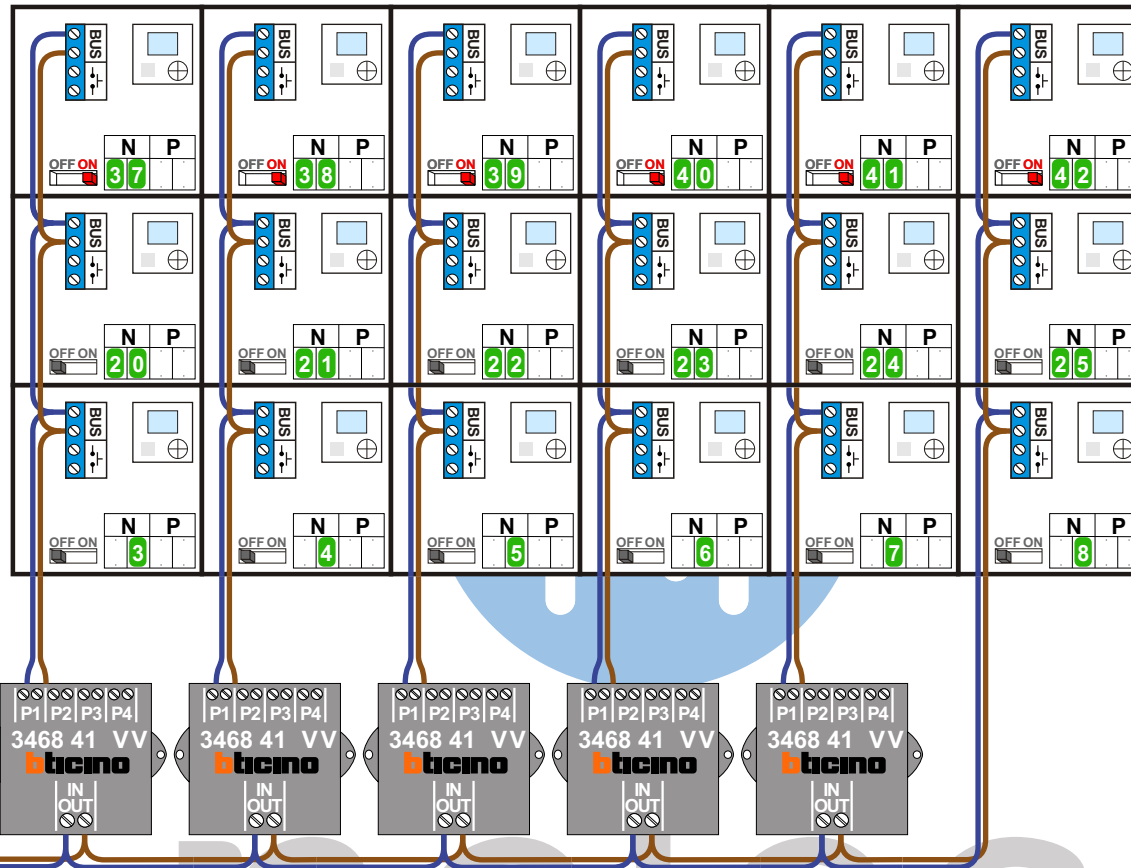

**BUS**

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


van VV pagina 2

nelec

INTERCOM MADE EASY

| N-waarde | Huisnummer | Switch ON |  | N-waarde | Huisnummer | Switch ON |
|----------|------------|-----------|--|----------|------------|-----------|
| 1        | 2          |           |  | 28       | 56         |           |
| 2        | 4          |           |  | 29       | 58         |           |
| 3        | 6          |           |  | 30       | 60         |           |
| 4        | 8          |           |  | 31       | 62         |           |
| 5        | 10         |           |  | 32       | 64         |           |
| 6        | 12         |           |  | 33       | 66         |           |
| 7        | 14         |           |  | 34       | 68         |           |
| 8        | 16         |           |  | 35       | 70         |           |
| 9        | 18         |           |  | 36       | 72         |           |
| 10       | 20         |           |  | 37       | 74         | X         |
| 11       | 22         |           |  | 38       | 76         | X         |
| 12       | 24         |           |  | 39       | 78         | X         |
| 13       | 26         |           |  | 40       | 80         | X         |
| 14       | 28         |           |  | 41       | 82         | X         |
| 15       | 30         |           |  | 42       | 84         | X         |
| 16       | 32         |           |  | 43       | 86         | X         |
| 17       | 34         |           |  | 44       | 88         | X         |
| 18       | 36         |           |  | 45       | 90         | X         |
| 19       | 38         |           |  | 46       | 92         | X         |
| 20       | 40         |           |  | 47       | 94         | X         |
| 21       | 42         |           |  | 48       | 96         | X         |
| 22       | 44         |           |  | 49       | 98         |           |
| 23       | 46         |           |  | 50       | 100        |           |
| 24       | 48         |           |  | 51       | 102        | X         |
| 25       | 50         |           |  | 52       | 104        | X         |
| 26       | 52         | X         |  | 53       | 106        | X         |
| 27       | 54         |           |  | 54       | 108        | X         |

Indien nodig M-70 voorzien van een E-65 hulpvoeding

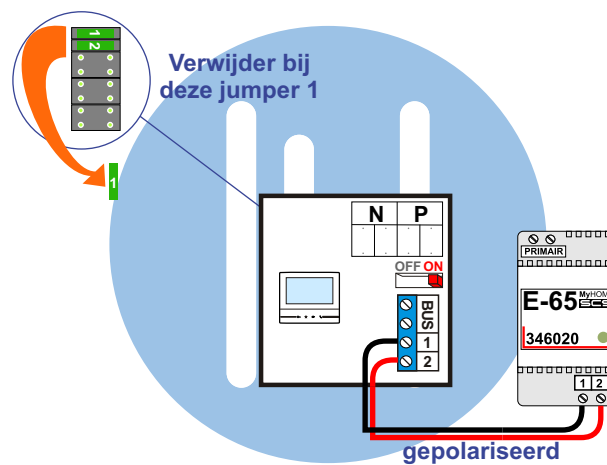

nelec  
INTERCOM MADE EASY