

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

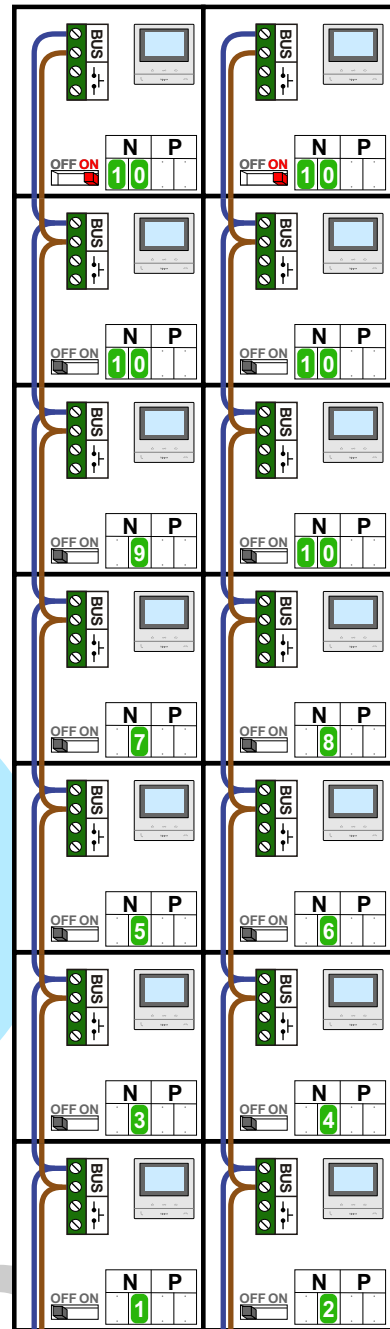

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

347400
VIDEO
V
P
N
Z
M
A
P
L

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

3468 41 VV
P1 P2 P3 P4
IN
OUT

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR
E-67
VOEDING
346050
TK PI
[BUS] [BUS] [SCS] [2] [1]

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	47	
2	49	
3	51	
4	53	
5	55	
6	57	
7	59	
8	61	
9	63	
10	65	
11	67	
12	69	
13	71	X
14	73	X



nelec
INTERCOM MADE EASY