

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Bedrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS




Bij installaties zonder beeld maakt het **niet** uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven **niet** in serie en eindweerstand zijn **niet** nodig.

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
- Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
- Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers
- Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers
- Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers
- Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers
- Digitizer voor 73 t/m 80 drukkers
- Digitizer voor 81 t/m 88 drukkers
- Digitizer voor 89 t/m 96 drukkers

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

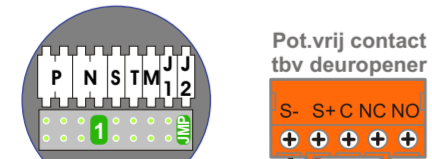


BUITENPOST S-130A

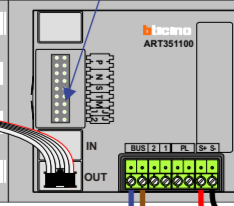

nokjes connectoren wijzen naar elkaar
Max. 290 meter



INTERCOM MADE EASY

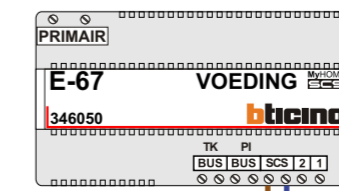

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	131	
2	133	
3	135	
4	137	
5	139	
6	141	
7	143	
8	145	
9	147	
10	149	
11	151	
12	153	
13	155	
14	157	
15	231	
16	233	
17	235	
18	237	
19	239	
20	241	
21	243	
22	245	
23	247	
24	249	
25	251	
26	253	
27	255	
28	257	
29	331	
30	333	
31	335	
32	337	
33	339	
34	341	
35	343	
36	345	
37	347	
38	349	
39	351	
40	353	
41	355	
42	357	
43	431	
44	433	
45	435	



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
46	437	
47	439	
48	441	
49	443	
50	445	
51	447	
52	449	
53	451	
54	453	
55	455	
56	457	
57	531	
58	533	
59	535	
60	537	
61	539	
62	541	
63	543	
64	545	
65	547	
66	549	
67	551	X
68	553	X
69	555	X
70	557	X
71	631	
72	633	
73	635	
74	637	
75	639	
76	641	
77	643	
78	645	
79	647	
80	649	
81	731	X
82	733	X
83	735	X
84	737	X
85	739	X
86	741	X
87	743	X
88	745	X
89	747	X
90	749	X