

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

De sleuteltoets op beide videofoons bedient het hek, deze schakelt 4 seconden.

M-50E:

De 3e functietoets (3 puntjes) bedient de 2e deur, deze schakelt 3 seconden.

M-70W:

Deze videofoon moet software-matig geprogrammeerd worden.

De sneltoets op het scherm bedient de 2e deur, deze schakelt 3 seconden.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



M-70Wifi N=1
 Software-matig geprogrammeerd

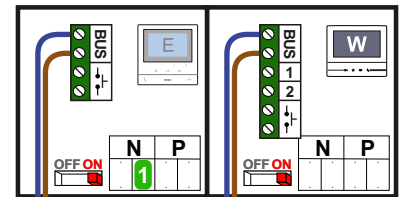


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

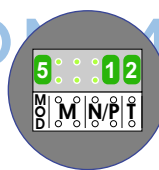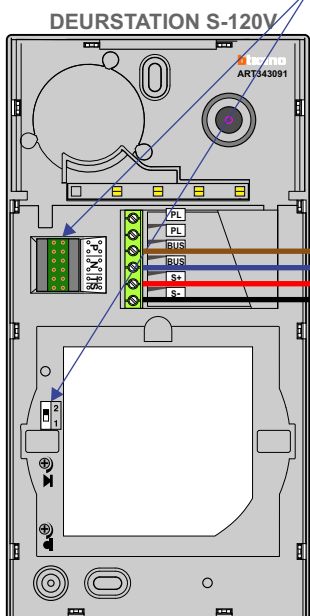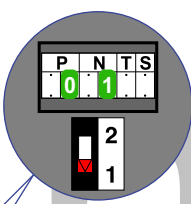

Relais schakelt 3 sec.
 Functie: buitenpost P=1

Pot.vrij contact
 2e deur

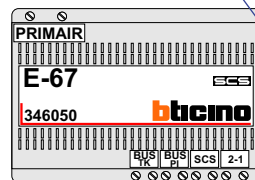

Max. 50 meter