

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50e M-50W


Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

 2-1
ON OFF

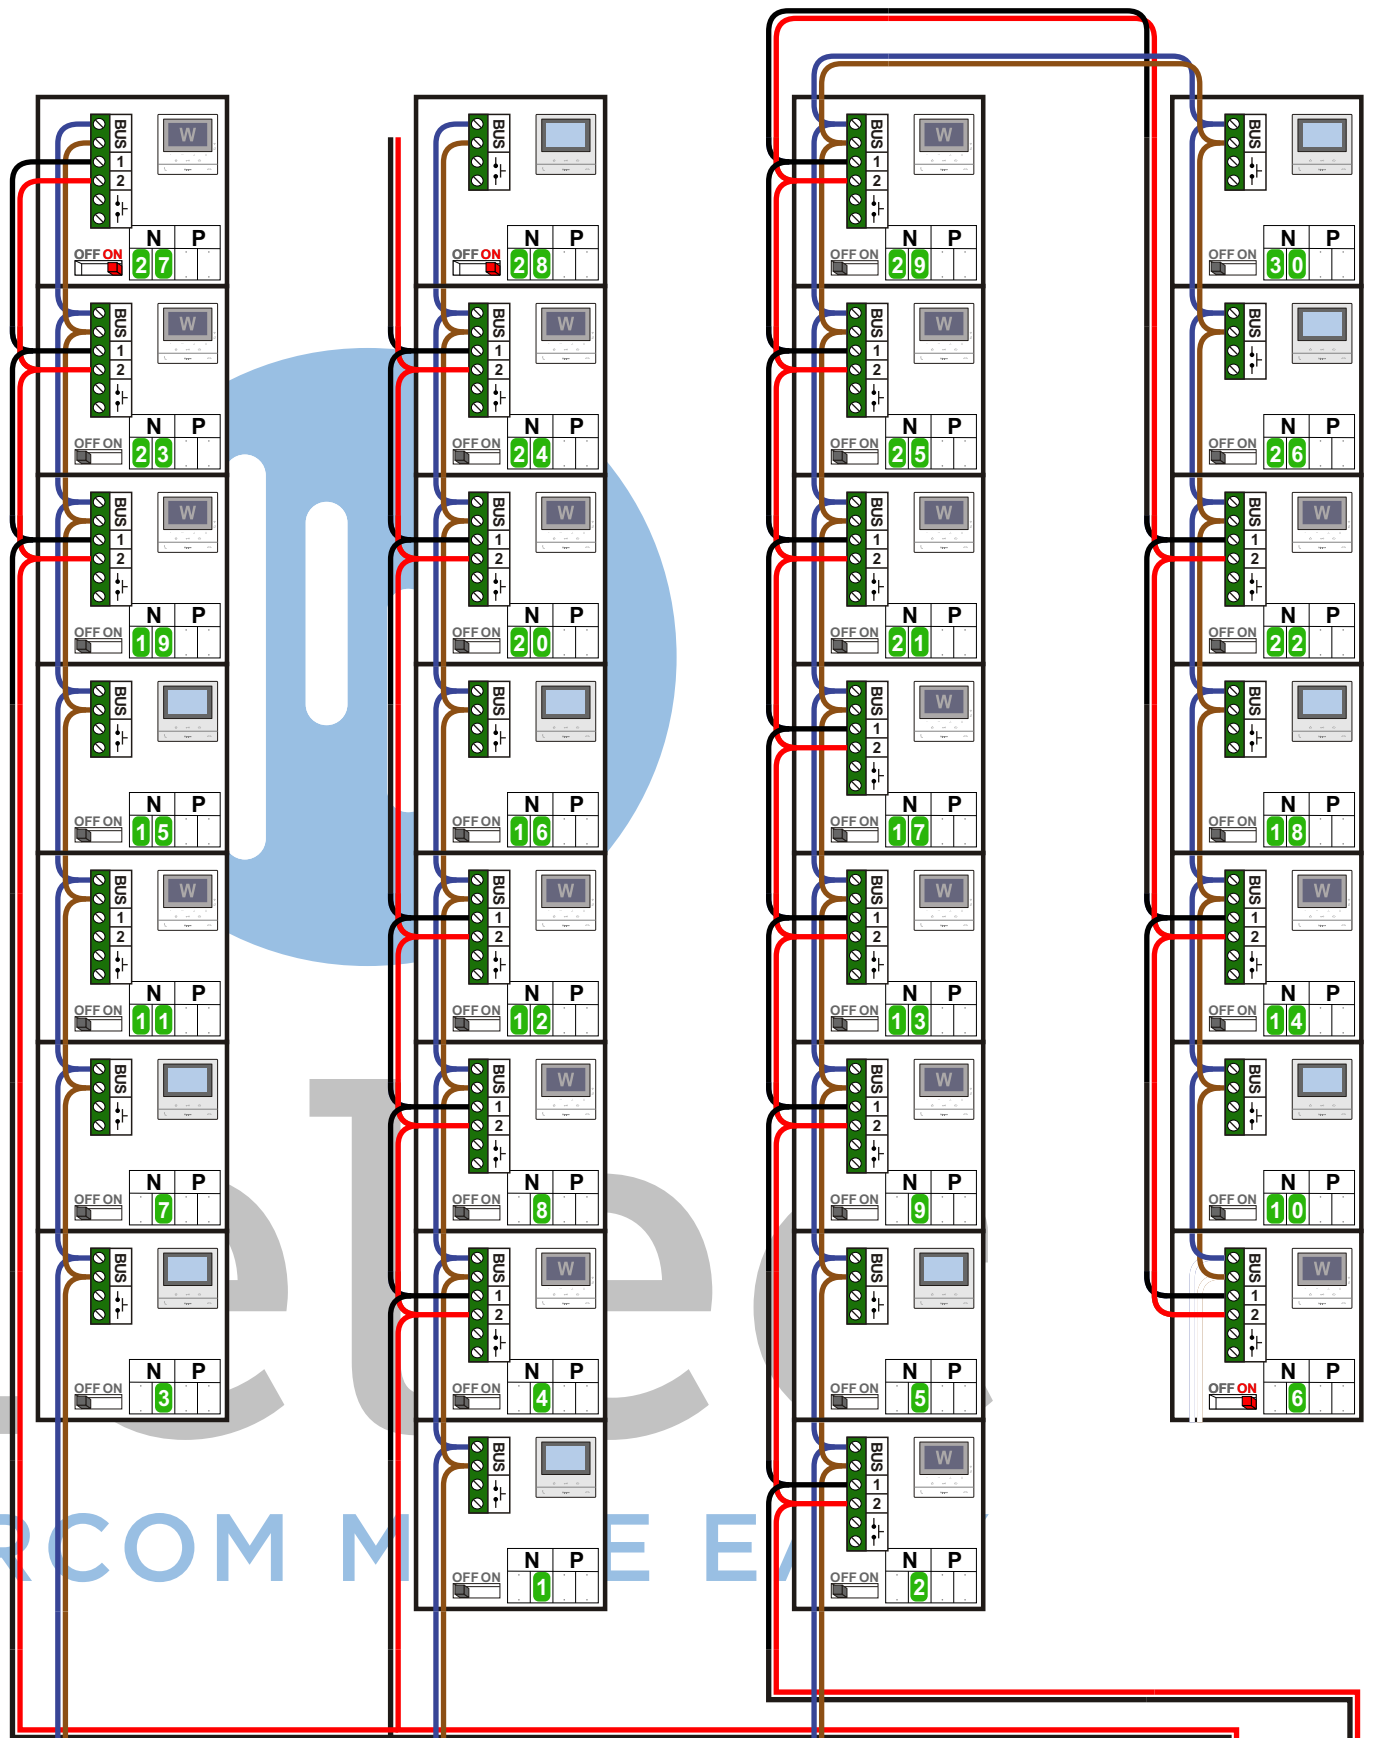

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

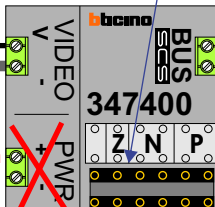


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
BTicino 3469

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
BTicino 3469

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
BTicino 3469

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
BTicino 346993

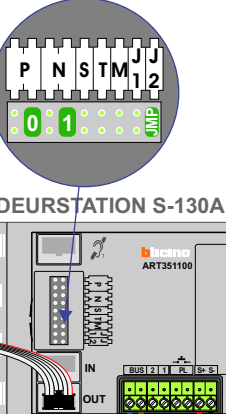


DEURSTATION S-130A

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Gepolariseerd

PRIMAIR
E-67
BTicino
346050

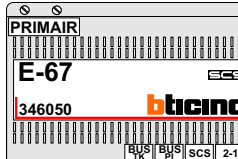

E-150
PRIMAIR
BTicino

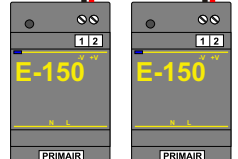

Hulpvoeding Hulpvoeding

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoom
1	186		M-50b
2	188		M-50WiFi
3	190		M-50b
4	192		M-50WiFi
5	194		M-50b
6	196	X	M-50WiFi
7	198		M-50b
8	200		M-50WiFi
9	202		M-50WiFi
10	204		M-50b
11	206		M-50WiFi
12	208		M-50WiFi
13	210		M-50WiFi
14	212		M-50WiFi
15	214		M-50b
16	216		M-50b
17	218		M-50WiFi
18	220		M-50b
19	222		M-50WiFi
20	224		M-50WiFi
21	226		M-50WiFi
22	228		M-50WiFi
23	230		M-50WiFi
24	232		M-50WiFi
25	234		M-50WiFi
26	236		M-50b
27	238	X	M-50WiFi
28	240	X	M-50b
29	242		M-50WiFi
30	244		M-50b

nelec

INTERCOM MADE EASY