

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 58 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 66 | |
| 6 | 68 | X |

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

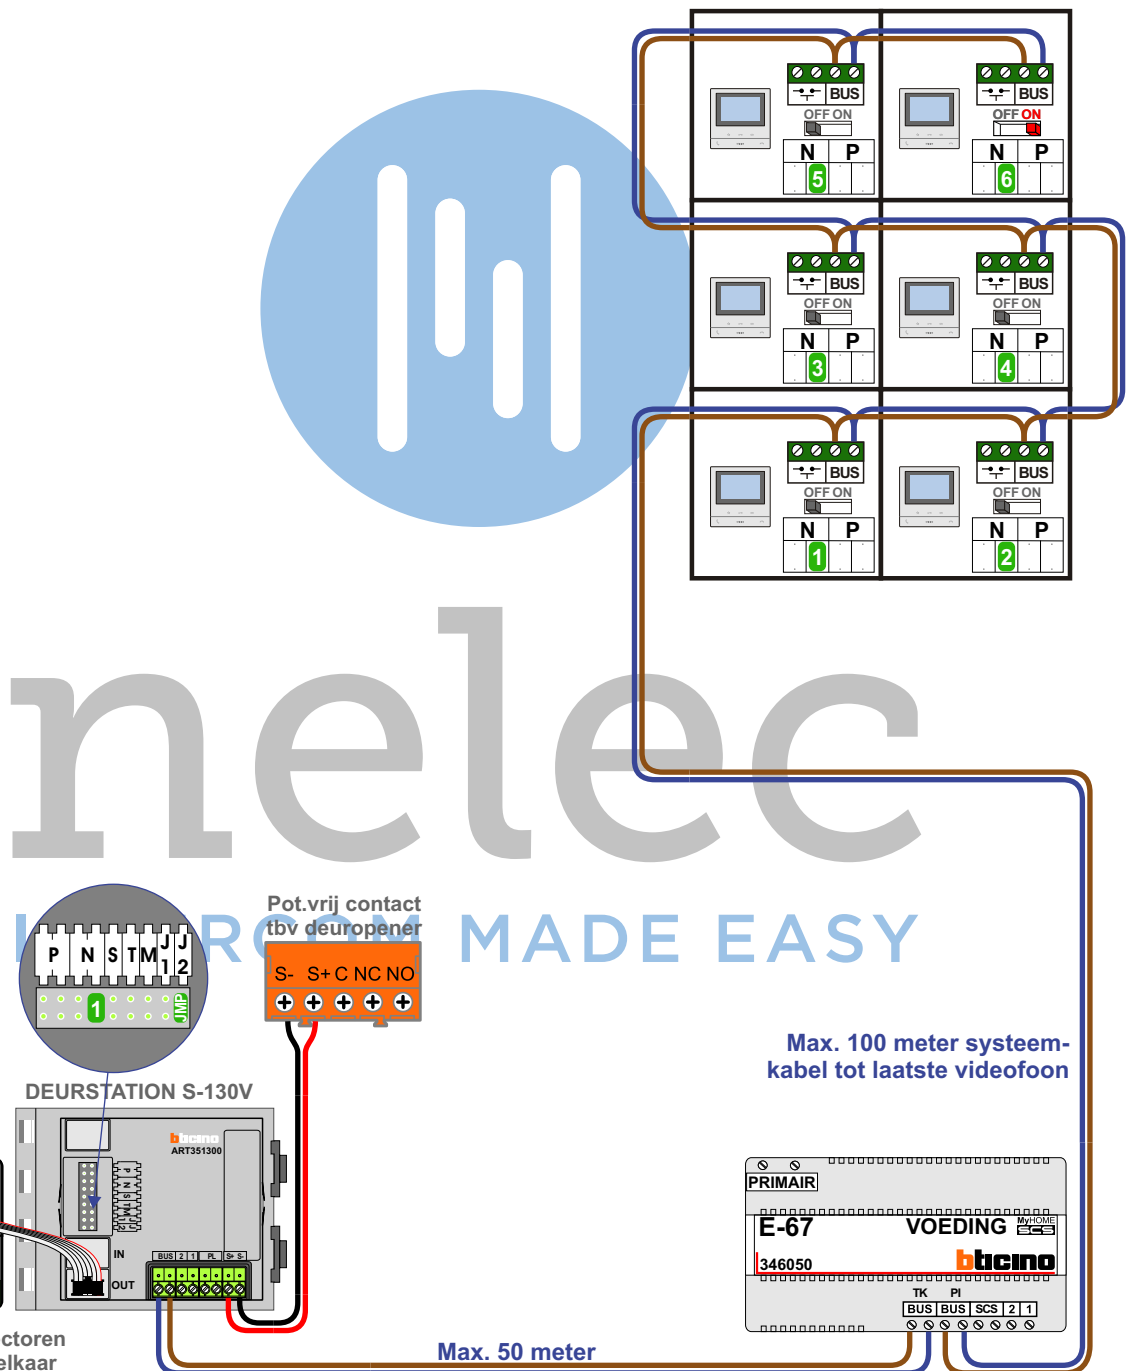

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

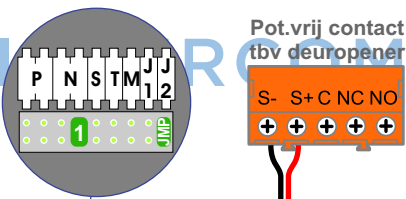

DEURSTATION S-130V

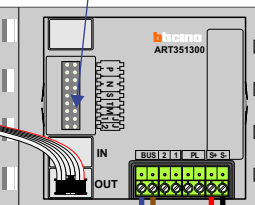


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

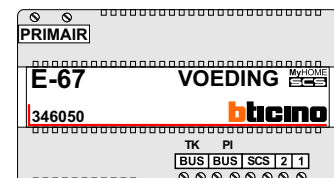

Max. 50 meter