

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


SUI 436851



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

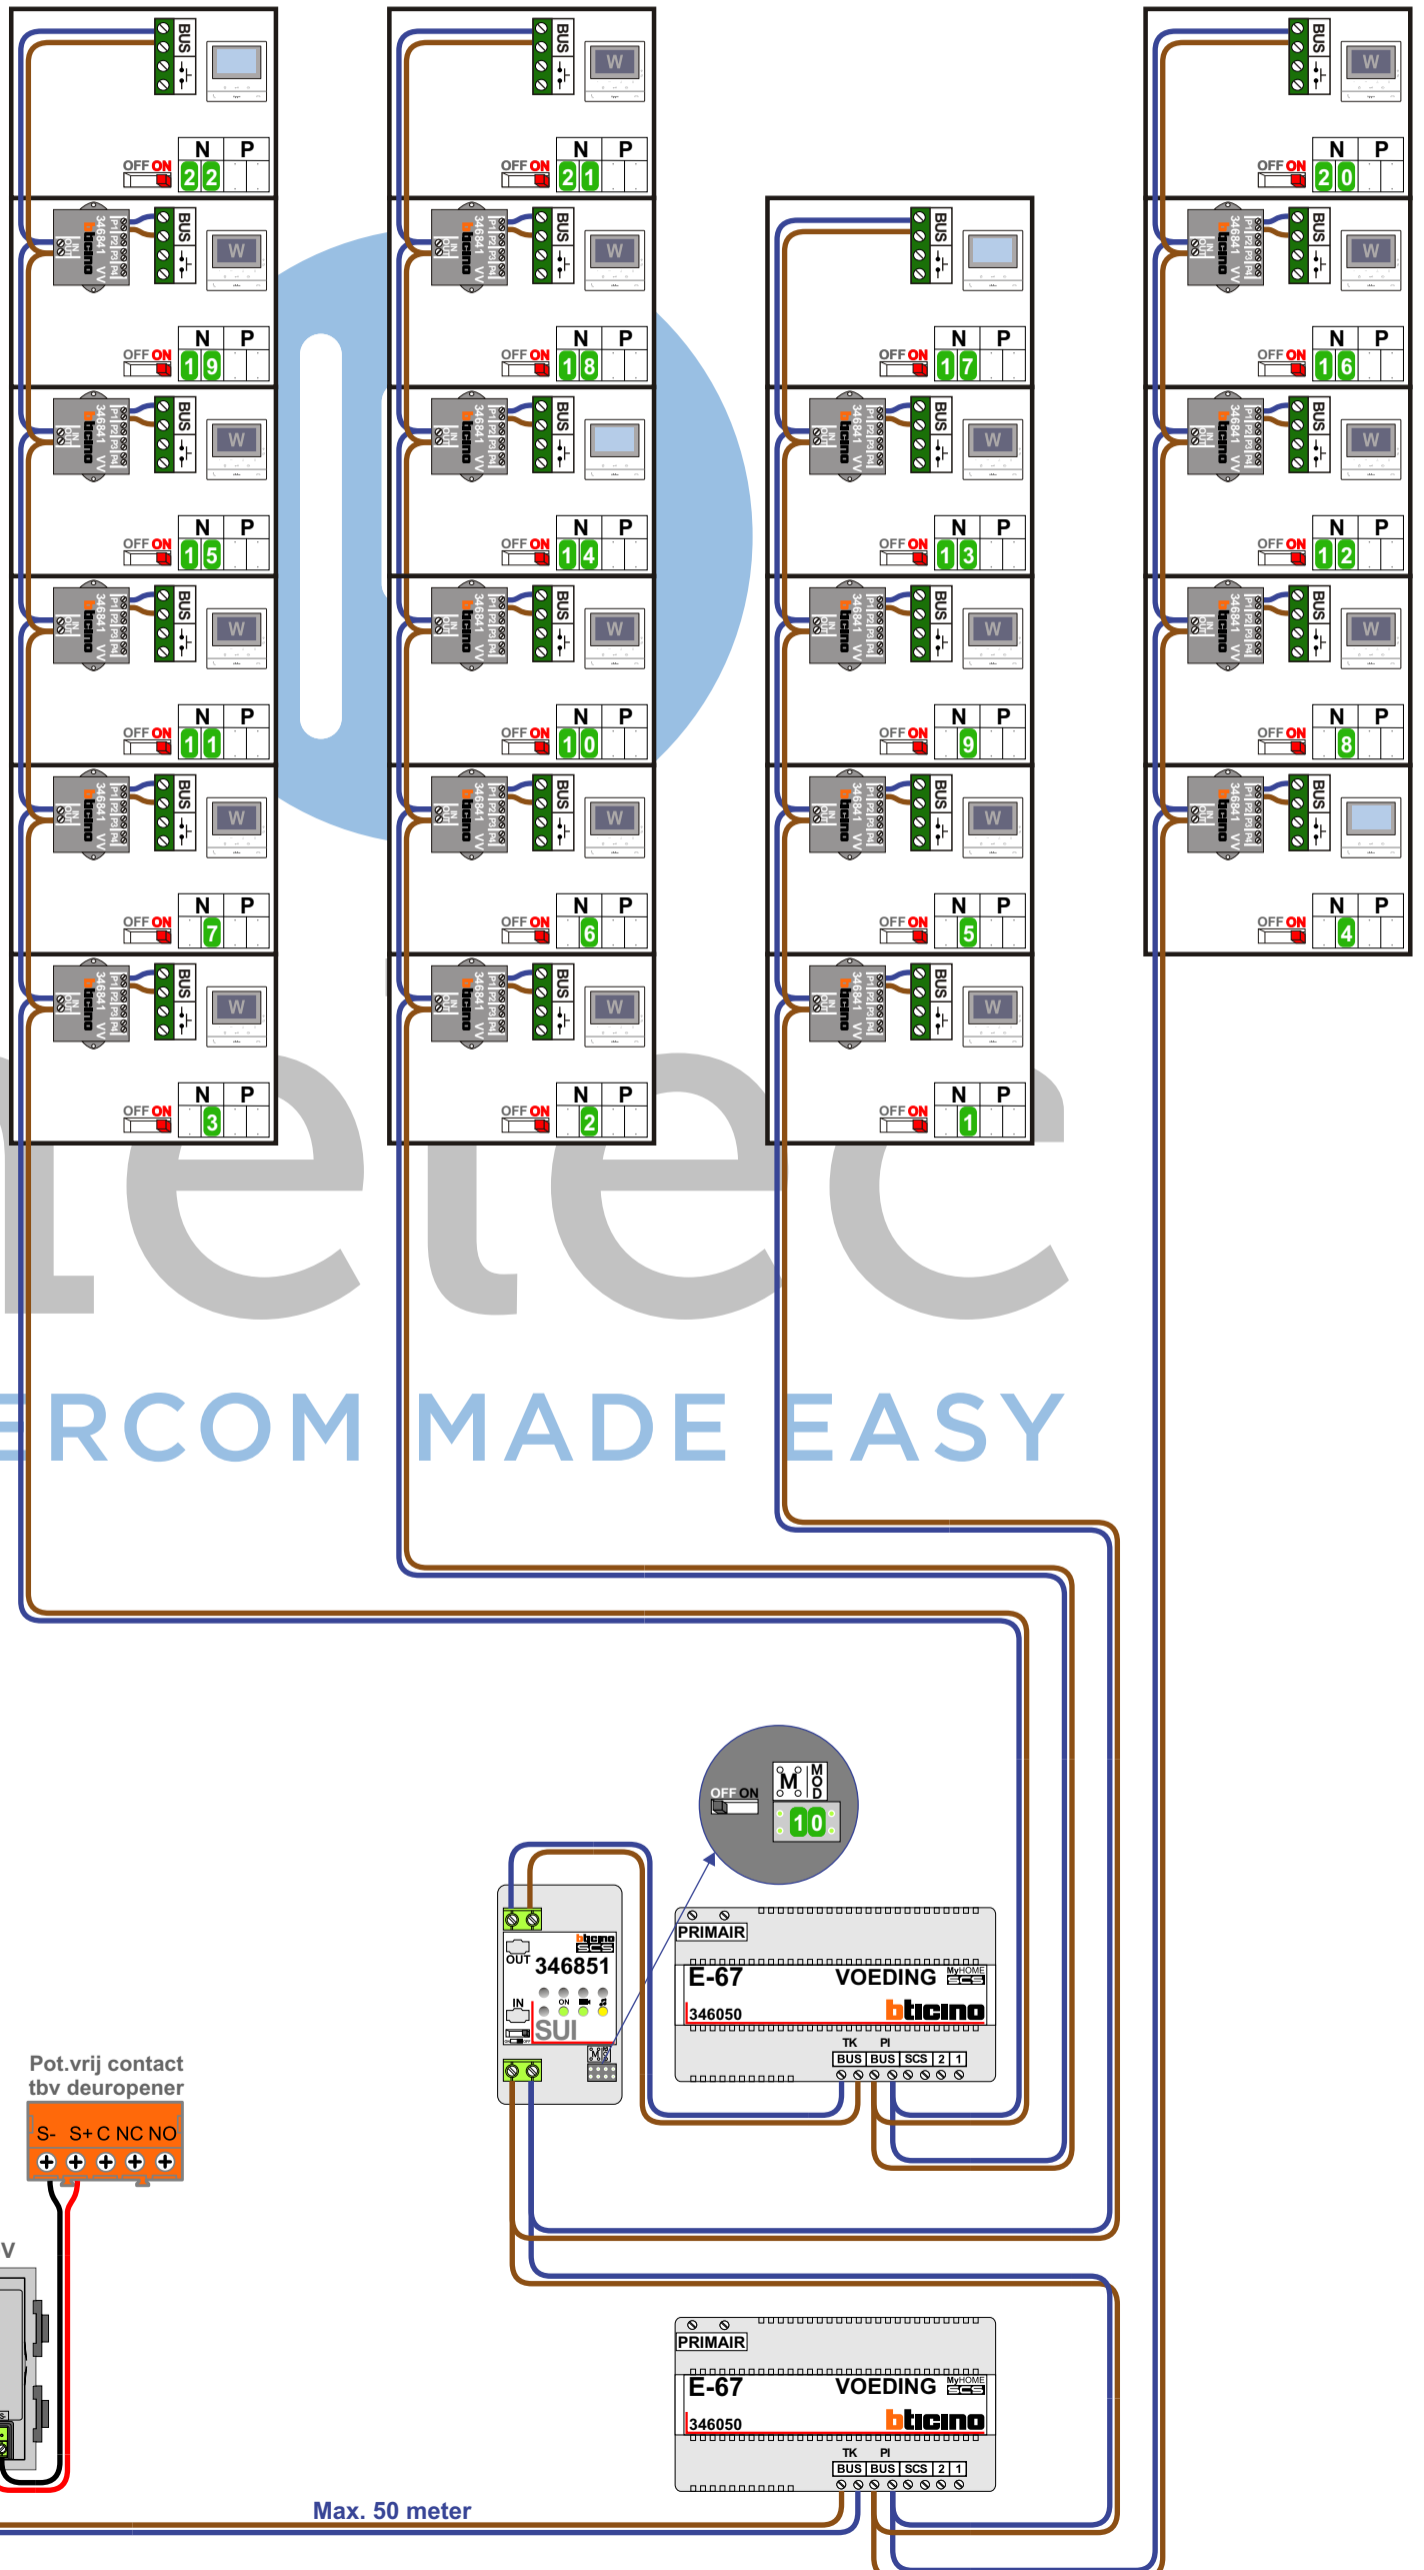


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

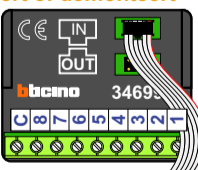


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

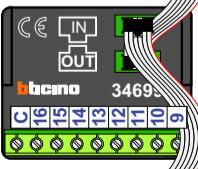

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers


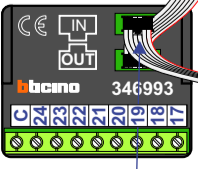


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

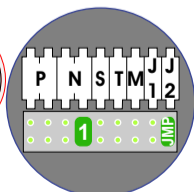

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

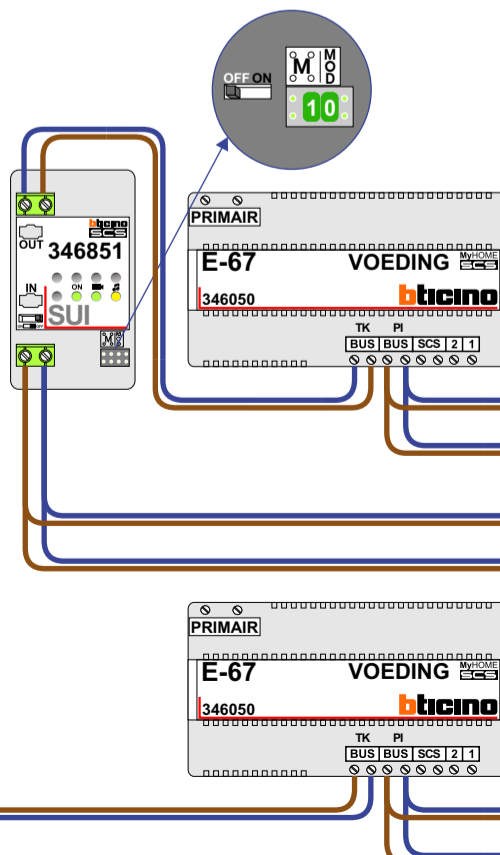


Max. 50 meter

BT-Rel voor extra draadloze bel bij huisnummer 24


Stap 1: Aansluiten Bus

BT-Rel kan direct op een uitgang van de videoverdeler aangesloten worden.
of
Doorlussen tussen videoverdeler en videofoon. De aders moeten dan echt doorlussen op de klemmen!

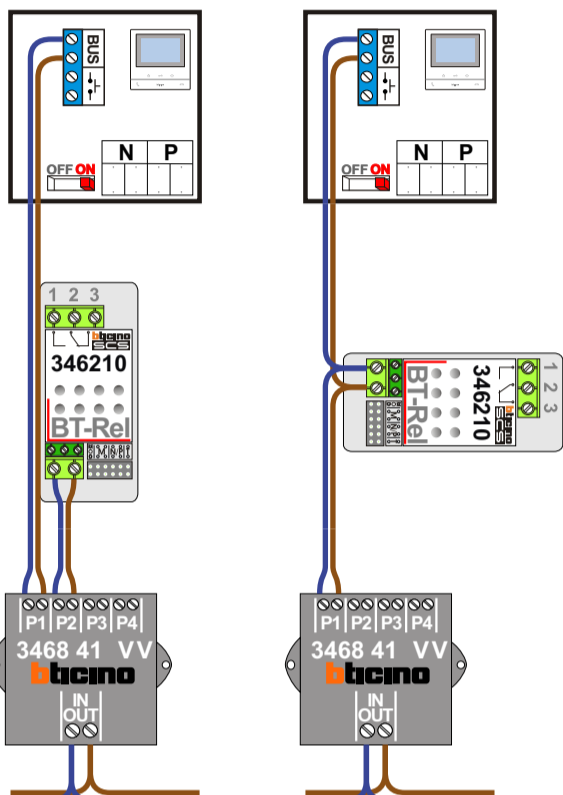

Stap 2: Aansluiten voordeurbelddrukker


Werking goed testen door aan te bellen bij de buitenpost en de etage / voordeur.
Als het niet goed werkt, de draden op de videofoon andersom aansluiten!

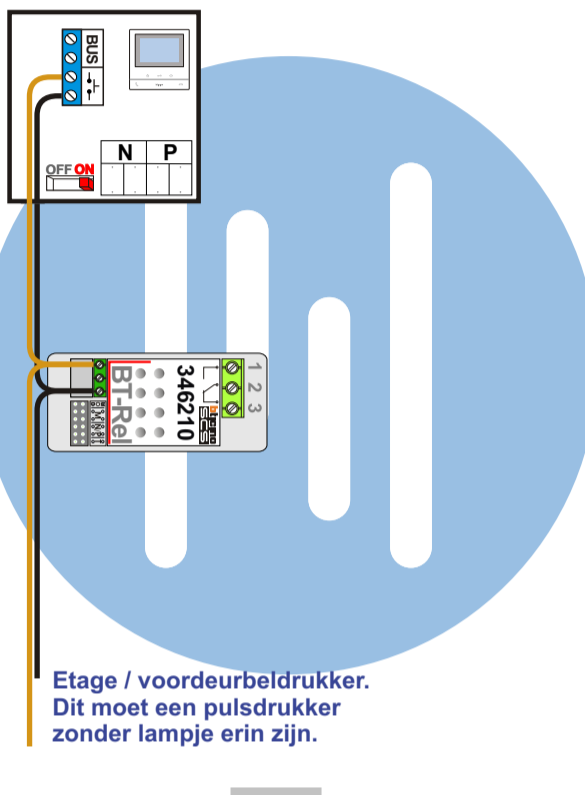

Etage / voordeurbelddrukker.
Dit moet een pulsdrucker zonder lampje erin zijn.

Stap 3: Programmering

SLA = Functie extra-bel.
N = Huisnummer 24, N=12
T = Tijd dat de bel gaat, T=2 is 3 seconden

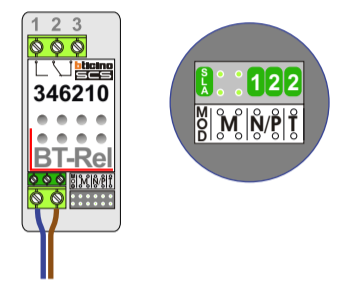

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	Extra optie
1	2	X	M-50Wifi	
2	4	X	M-50Wifi	
3	6	X	M-50Wifi	
4	8	X	M-50B	
5	10	X	M-50Wifi	
6	12	X	M-50Wifi	
7	14	X	M-50Wifi	
8	16	X	M-50Wifi	
9	18	X	M-50Wifi	
10	20	X	M-50Wifi	
11	22	X	M-50Wifi	
12	24	X	M-50Wifi	BT-Rel
13	26	X	M-50Wifi	
14	28	X	M-50B	
15	30	X	M-50Wifi	
16	32	X	M-50Wifi	
17	34	X	M-50B	
18	36	X	M-50Wifi	
19	38	X	M-50Wifi	
20	40	X	M-50Wifi	
21	42	X	M-50Wifi	
22	44	X	M-50B	