

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

Legend:

- = systeemkabel
- Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
- Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon. UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

E-67

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

8e Verdieping

7e Verdieping

6e Verdieping

5e Verdieping

4e Verdieping

3e Verdieping

2e Verdieping

1e Verdieping

Begane grond

8e Verdieping

7e Verdieping

6e Verdieping

5e Verdieping


4e Verdieping

3e Verdieping


2e Verdieping

1e Verdieping

Begane grond

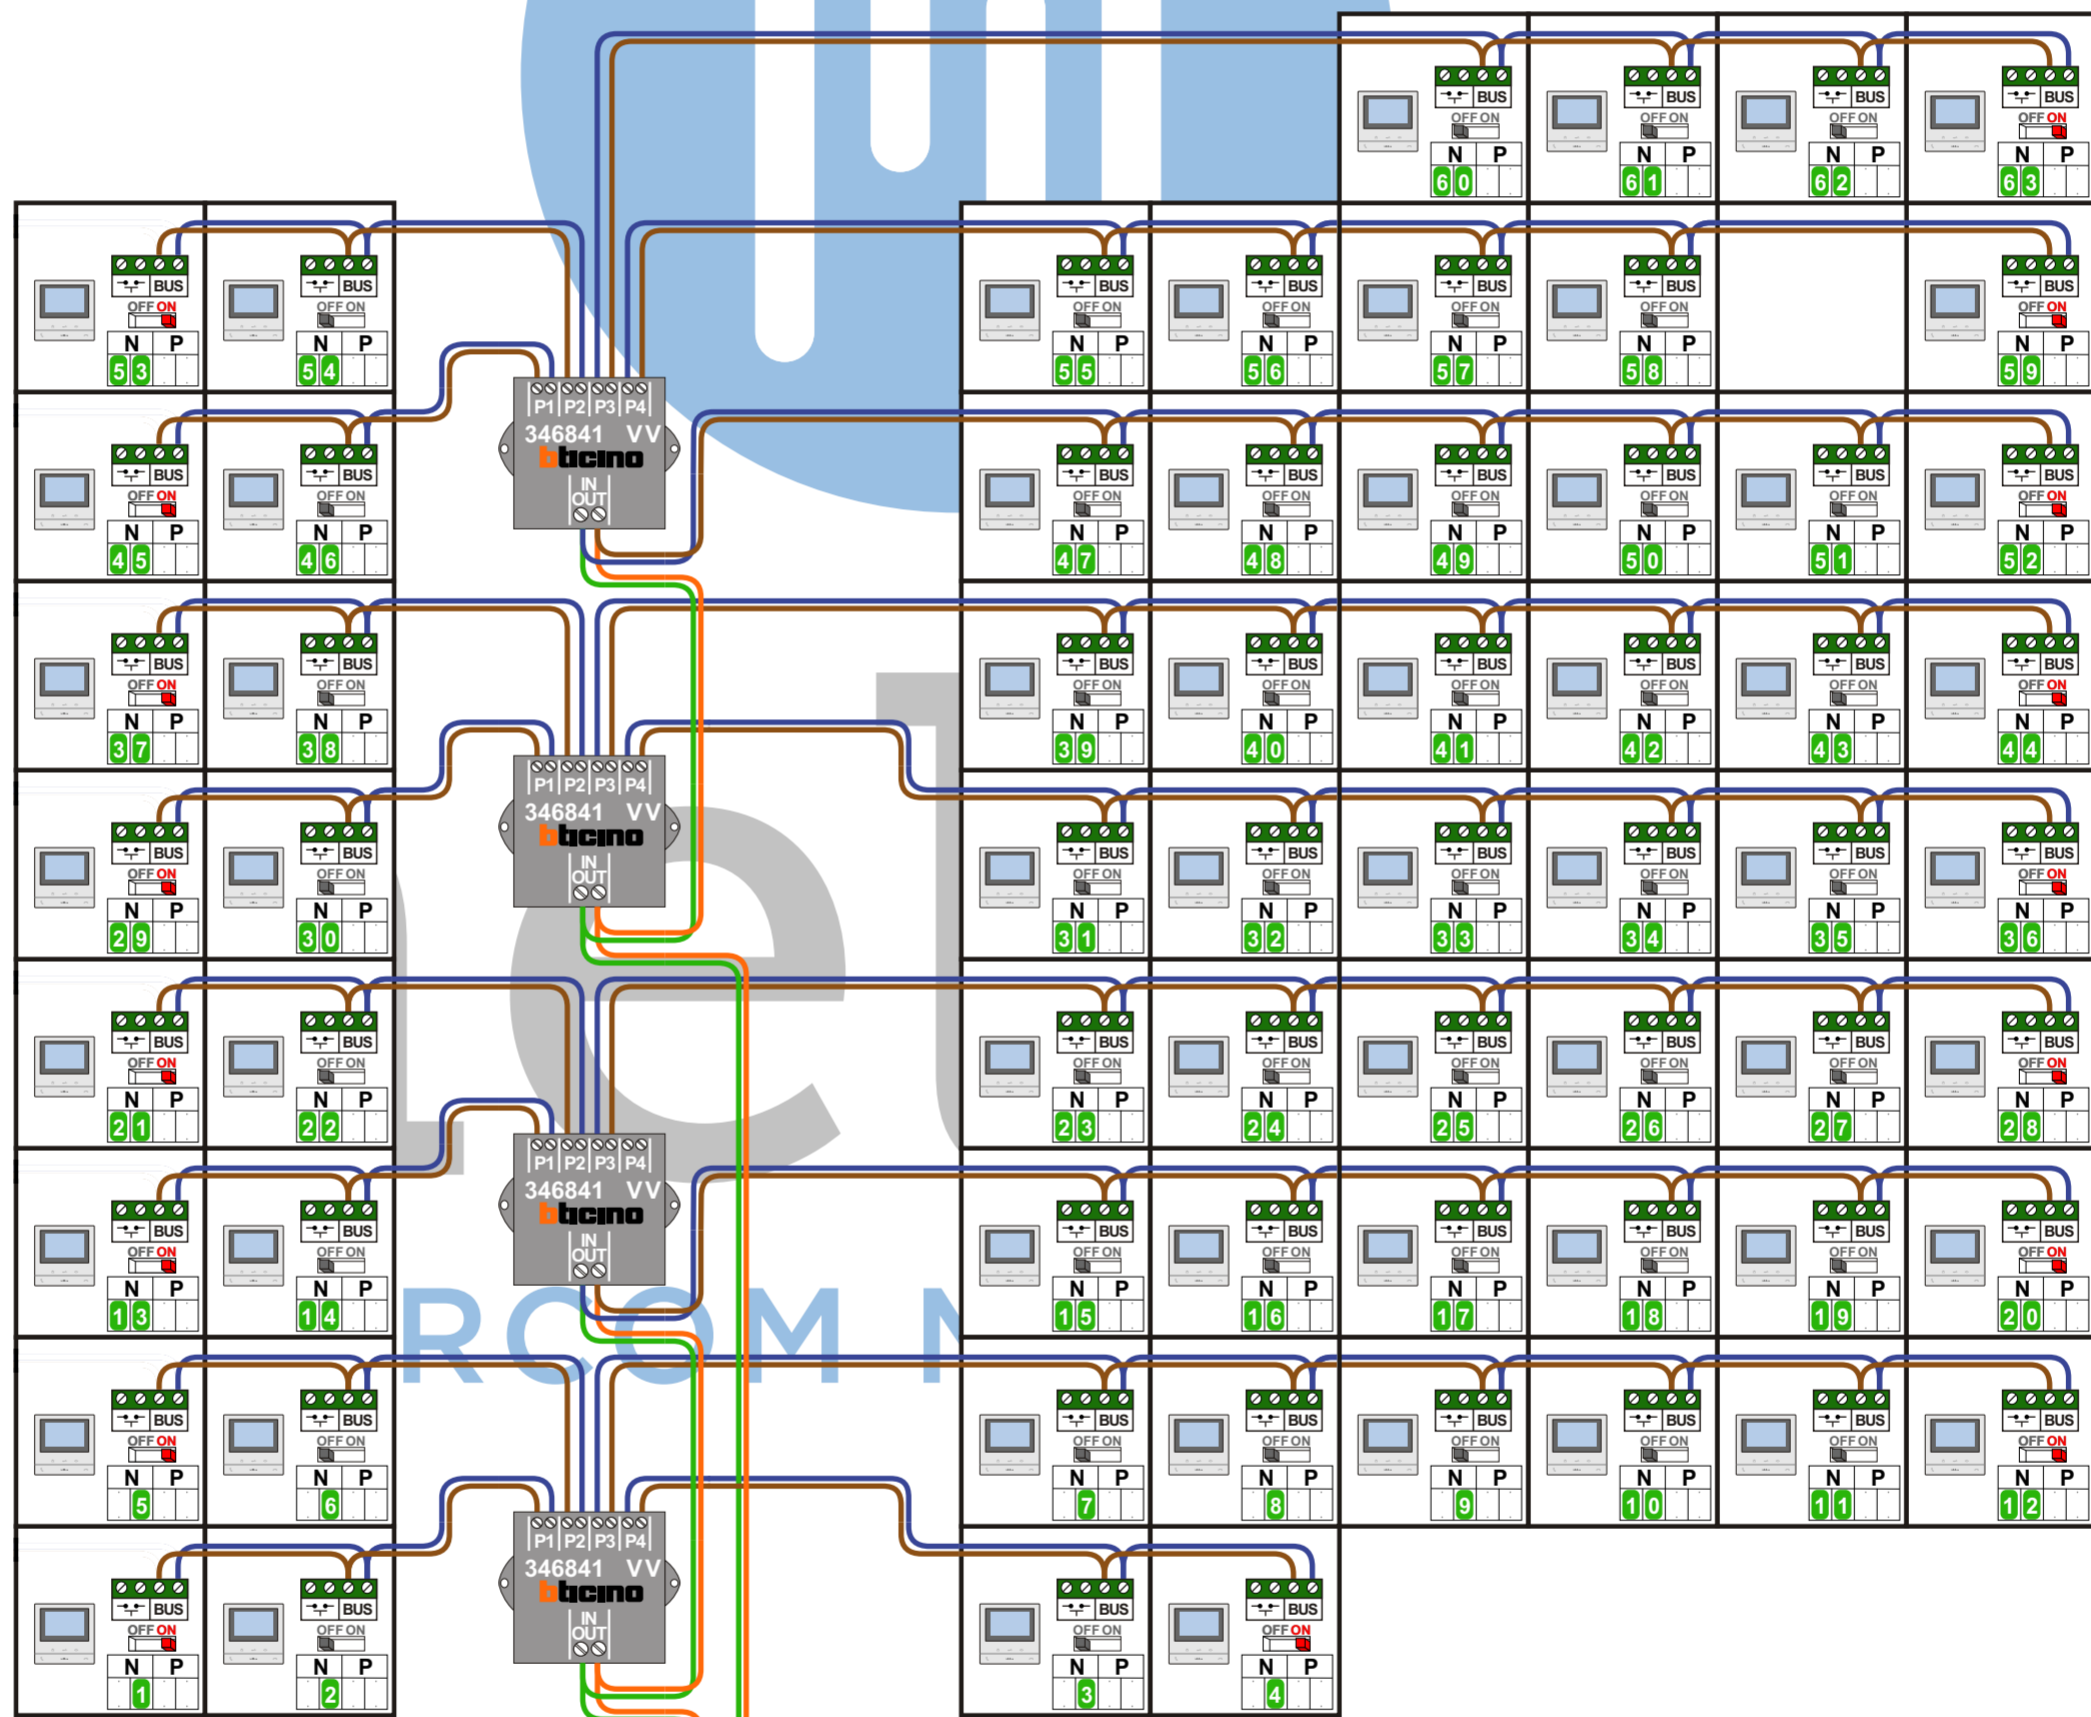

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

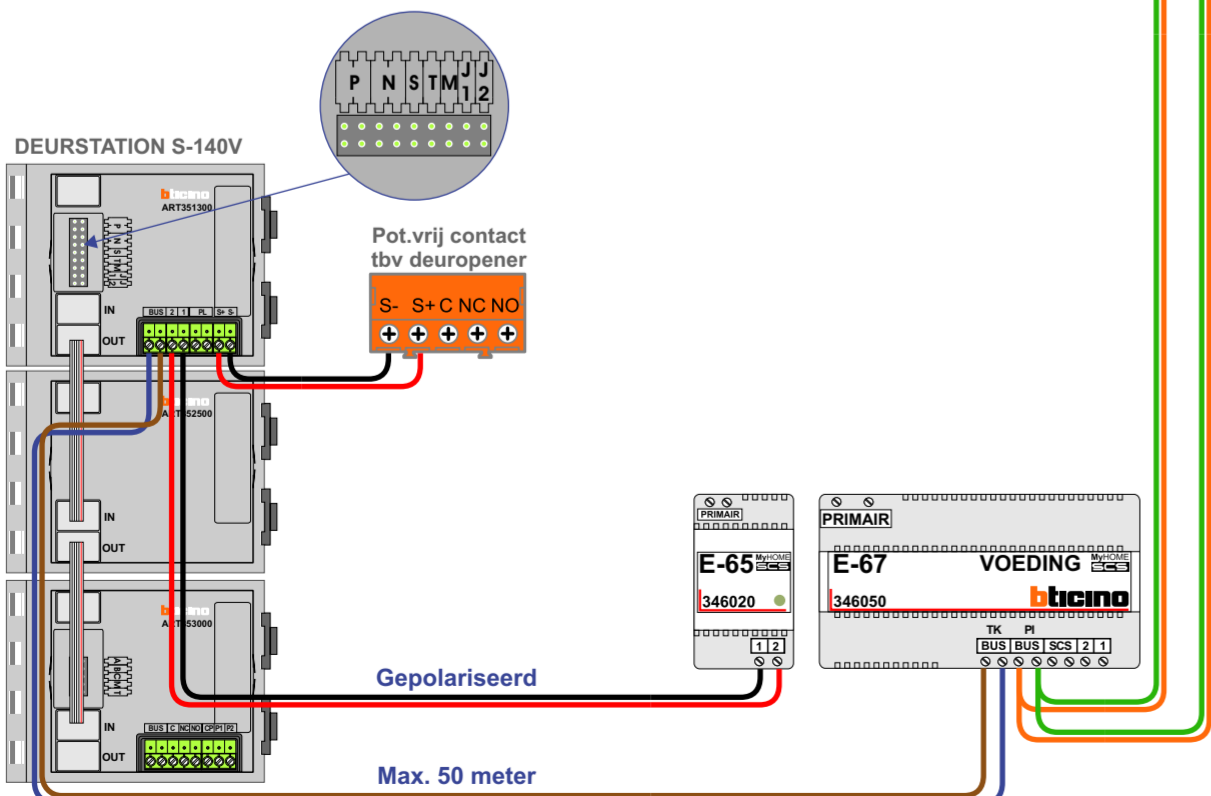

Gebouw A - 63 woningen - Huisnummer 297

N-Waarde in Videofoon	N-Waarde voor Buitenpost	Huisnummer Gebouw	Huisnummer Toevoeging	Intoetsen op Buitenpost	Switch-ON op Videofoon
1	1	297	F001	1	X
2	2	297	F002	2	
3	3	297	F003	3	
4	4	297	F004	4	X
5	5	297	F101	101	X
6	6	297	F102	102	
7	7	297	F103	103	
8	8	297	F104	104	
9	9	297	F105	105	
10	10	297	F106	106	
11	11	297	F107	107	
12	12	297	F108	108	X
13	13	297	F201	201	X
14	14	297	F202	202	
15	15	297	F203	203	
16	16	297	F204	204	
17	17	297	F205	205	
18	18	297	F206	206	
19	19	297	F207	207	
20	20	297	F208	208	X
21	21	297	F301	301	X
22	22	297	F302	302	
23	23	297	F303	303	
24	24	297	F304	304	
25	25	297	F305	305	
26	26	297	F306	306	
27	27	297	F307	307	
28	28	297	F308	308	X
29	29	297	F401	401	X
30	30	297	F402	402	
31	31	297	F403	403	
32	32	297	F404	404	
33	33	297	F405	405	
34	34	297	F406	406	
35	35	297	F407	407	
36	36	297	F408	408	X
37	37	297	F501	501	X
38	38	297	F502	502	
39	39	297	F503	503	
40	40	297	F504	504	
41	41	297	F505	505	
42	42	297	F506	506	
43	43	297	F507	507	
44	44	297	F508	508	X
45	45	297	F601	601	X
46	46	297	F602	602	
47	47	297	F603	603	
48	48	297	F604	604	
49	49	297	F605	605	
50	50	297	F606	606	
51	51	297	F607	607	
52	52	297	F608	608	X
53	53	297	F701	701	X
54	54	297	F702	702	
55	55	297	F703	703	
56	56	297	F704	704	
57	57	297	F705	705	
58	58	297	F706	706	
59	59	297	F707	707	X
60	60	297	F801	801	
61	61	297	F802	802	
62	62	297	F803	803	
63	63	297	F804	804	X

