

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DX-Rel heeft geen flip/flop uitgang, daarom:
BT-Rel P=3 voor poort continu open
DX-Rel P=1 voor inrijpoort loopstand en statusmelding poort

N-Waarde is software-matig geprogrammeerd

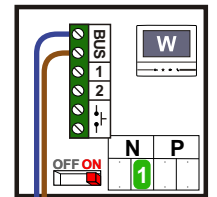






Inrijpoort open
P=0
puls 1 sec.
sleuteltoets en sneltoets

Inrijpoort loopstand
P=1
puls 1 sec.
sneltoets

Looppoort open
P=2
puls 10 sec.
sneltoets


Poort continu open
P=3
open (flip/flop)
sneltoets

Statusmelding:
Aansluiten als NC op contacten -/RC

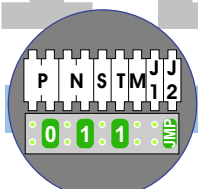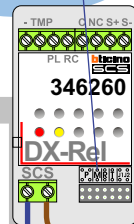

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

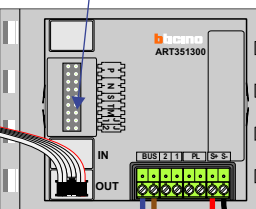

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

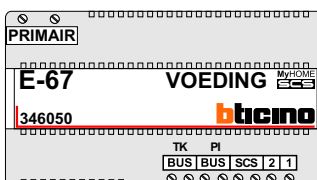

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon