

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

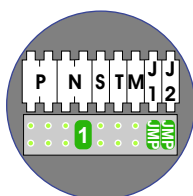
Trek de connector eruit met het oranje tooltje

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-131V
bticino ART351300
bticino ART352000
bticino ART352000

IN
OUT

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+C NC NO
+ + + + +

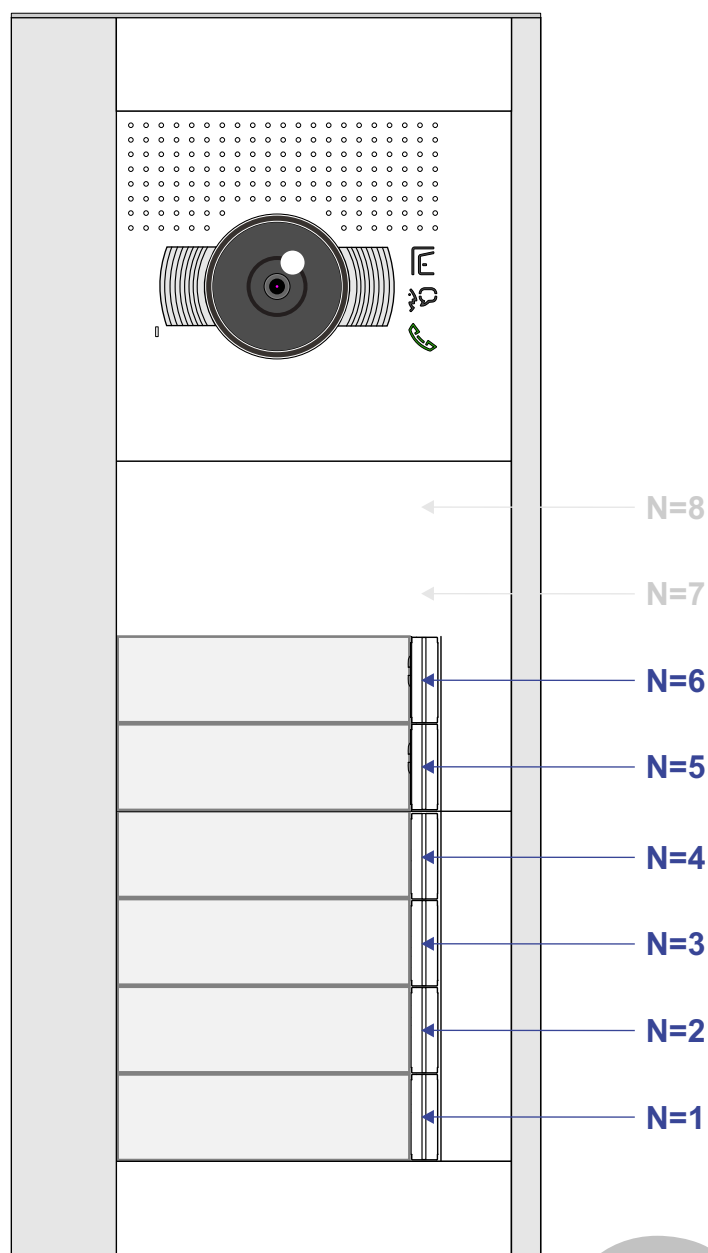
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS BUS SCS 2 1

OFF ON N P
3 6
2 5
1 4

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY