

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DX-Rel heeft geen flip/flop uitgang, daarom:
BT-Rel voor poort continu open
DX-Rel voor poort loopstand en statusmelding poort


N-Waarde is software-matig geprogrammeerd

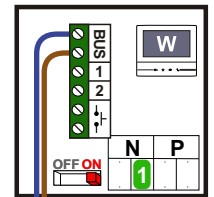


Poort open
P=0
puls 1 sec.
sleuteltoets en sneltoets





Poort loopstand
P=1
puls 1 sec.
sneltoets

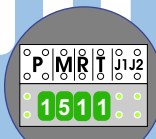

Poort continu open
P=2
open (flip/flop)
sneltoets

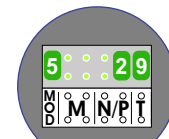


Statusmelding poort:
Aansluiten als NC op contacten -/RC

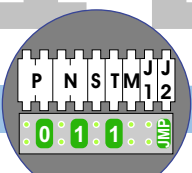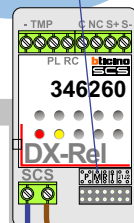



DEURSTATION S-130V

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

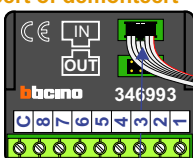

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

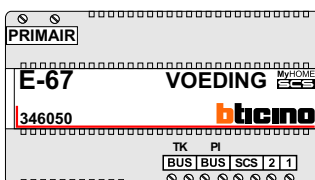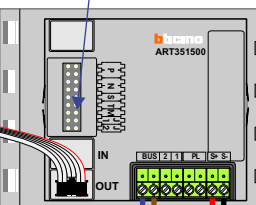

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon