

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!




**DX-Rel heeft geen flip/flop uitgang, daarom:**  
**BT-Rel voor poort continu open**  
**DX-Rel voor poort loopstand en statusmelding poort**

**Videofoon**  
Software-matig  
N=1 / P=0


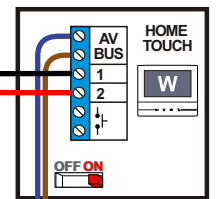


Poort  
open  
P=0  
puls 1 sec.  
sleuteltoets  
en sneltoets

Poort  
loopstand  
P=1  
puls 1 sec.  
sneltoets

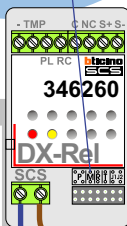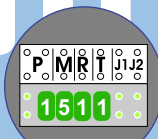


Statusmelding:  
Aansluiten als NC  
op contacten -/RC

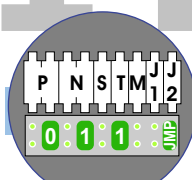


Haal de spanning van het  
systeem als je de digitizer  
monteert of demonteert


**DEURSTATION S-130V**

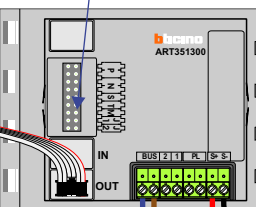

Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

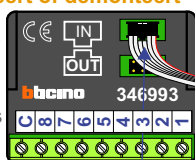

nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

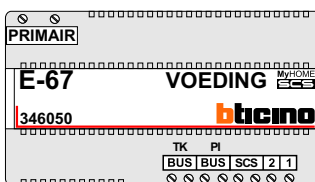

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videfoon