


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

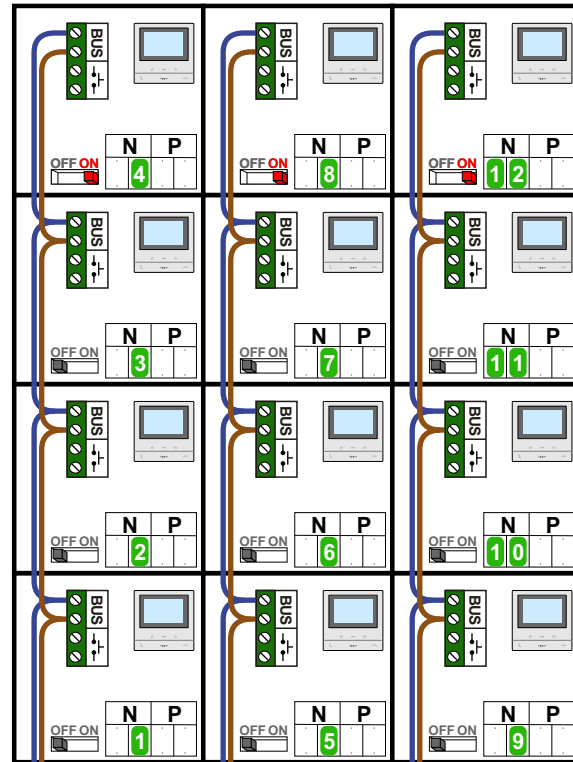


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

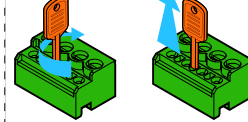

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

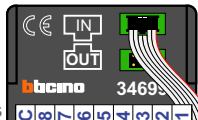


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

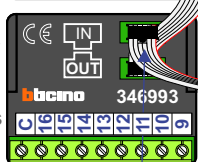


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V

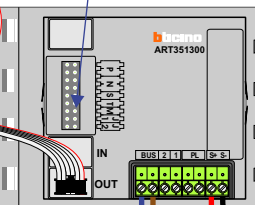

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

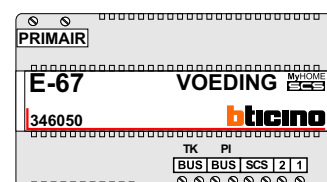

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	99A	
2	99B	
3	99C	
4	99D	X
5	101A	
6	101B	
7	101C	
8	101D	X
9	103A	
10	103B	
11	103C	
12	103D	X



nelec
INTERCOM MADE EASY