

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

DEURSTATION S-130V

pot.vrij contact tbv deuropener

nkjes connectoren wijzen naar elkaar

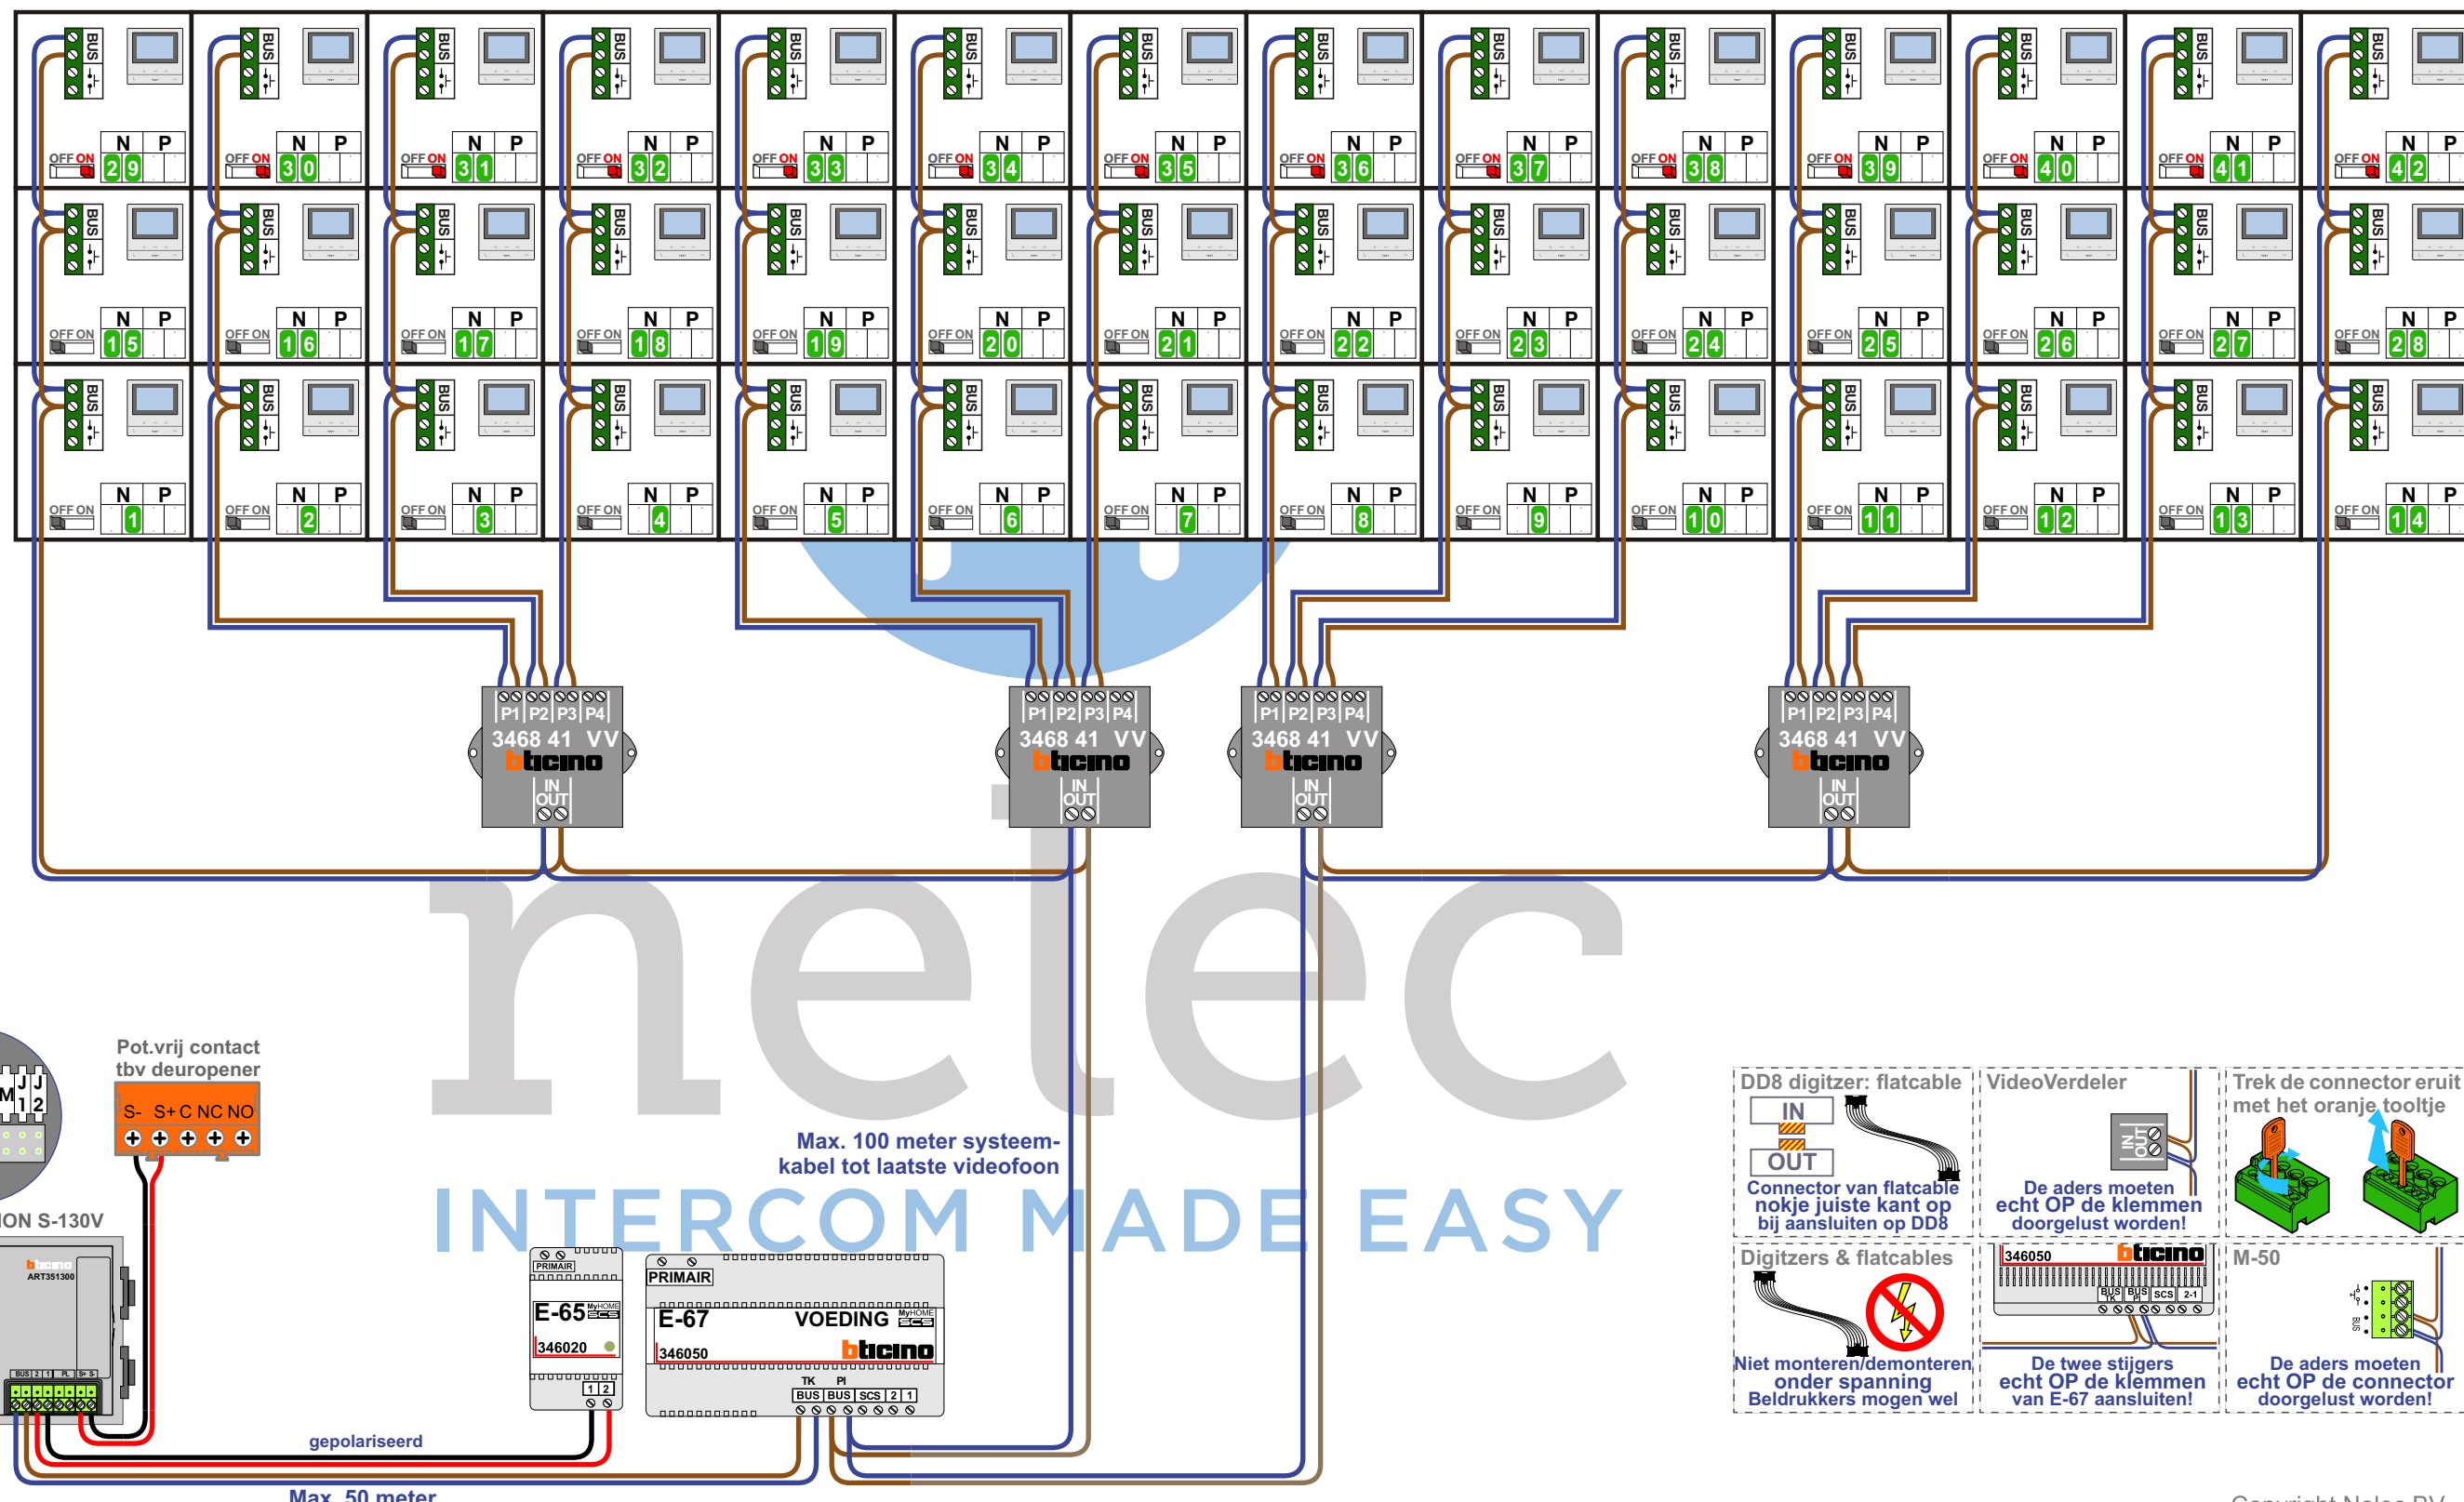

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Belddrukken mogen wel

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	156	
2	158	
3	160	
4	162	
5	164	
6	166	
7	168	
8	170	
9	172	
10	174	
11	176	
12	178	
13	180	
14	182	
15	184	
16	186	
17	188	
18	190	
19	192	
20	194	
21	196	
22	198	
23	200	
24	202	
25	204	
26	206	
27	208	
28	210	
29	212	X
30	214	X
31	216	X
32	218	X
33	220	X
34	222	X
35	224	X
36	226	X
37	228	X
38	230	X
39	232	X
40	234	X
41	236	X
42	238	X