

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

DX-Rel heeft geen flip/flop uitgang, daarom:
BT-Rel voor poort continu open
DX-Rel voor poort loopstand en statusmelding poort


N-Waarde is software-matig
geprogrammeerd

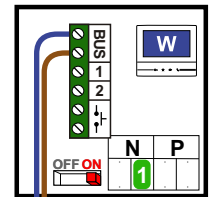


Poort
open
P=0
puls 1 sec.
sleuteltoets
en sneltoets





Poort
loopstand
P=1
puls 1 sec.
sneltoets

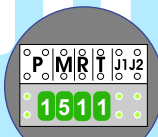

Poort
continu open
P=2
open (flip/flop)
sneltoets

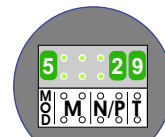


Statusmelding poort:
Aansluiten als NC
op contacten -/RC

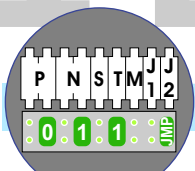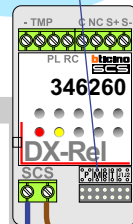



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

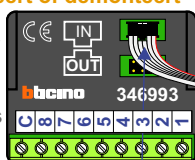

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V

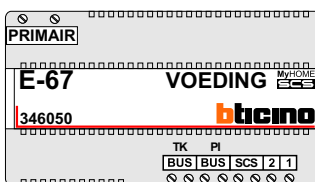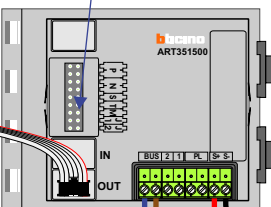

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon