

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

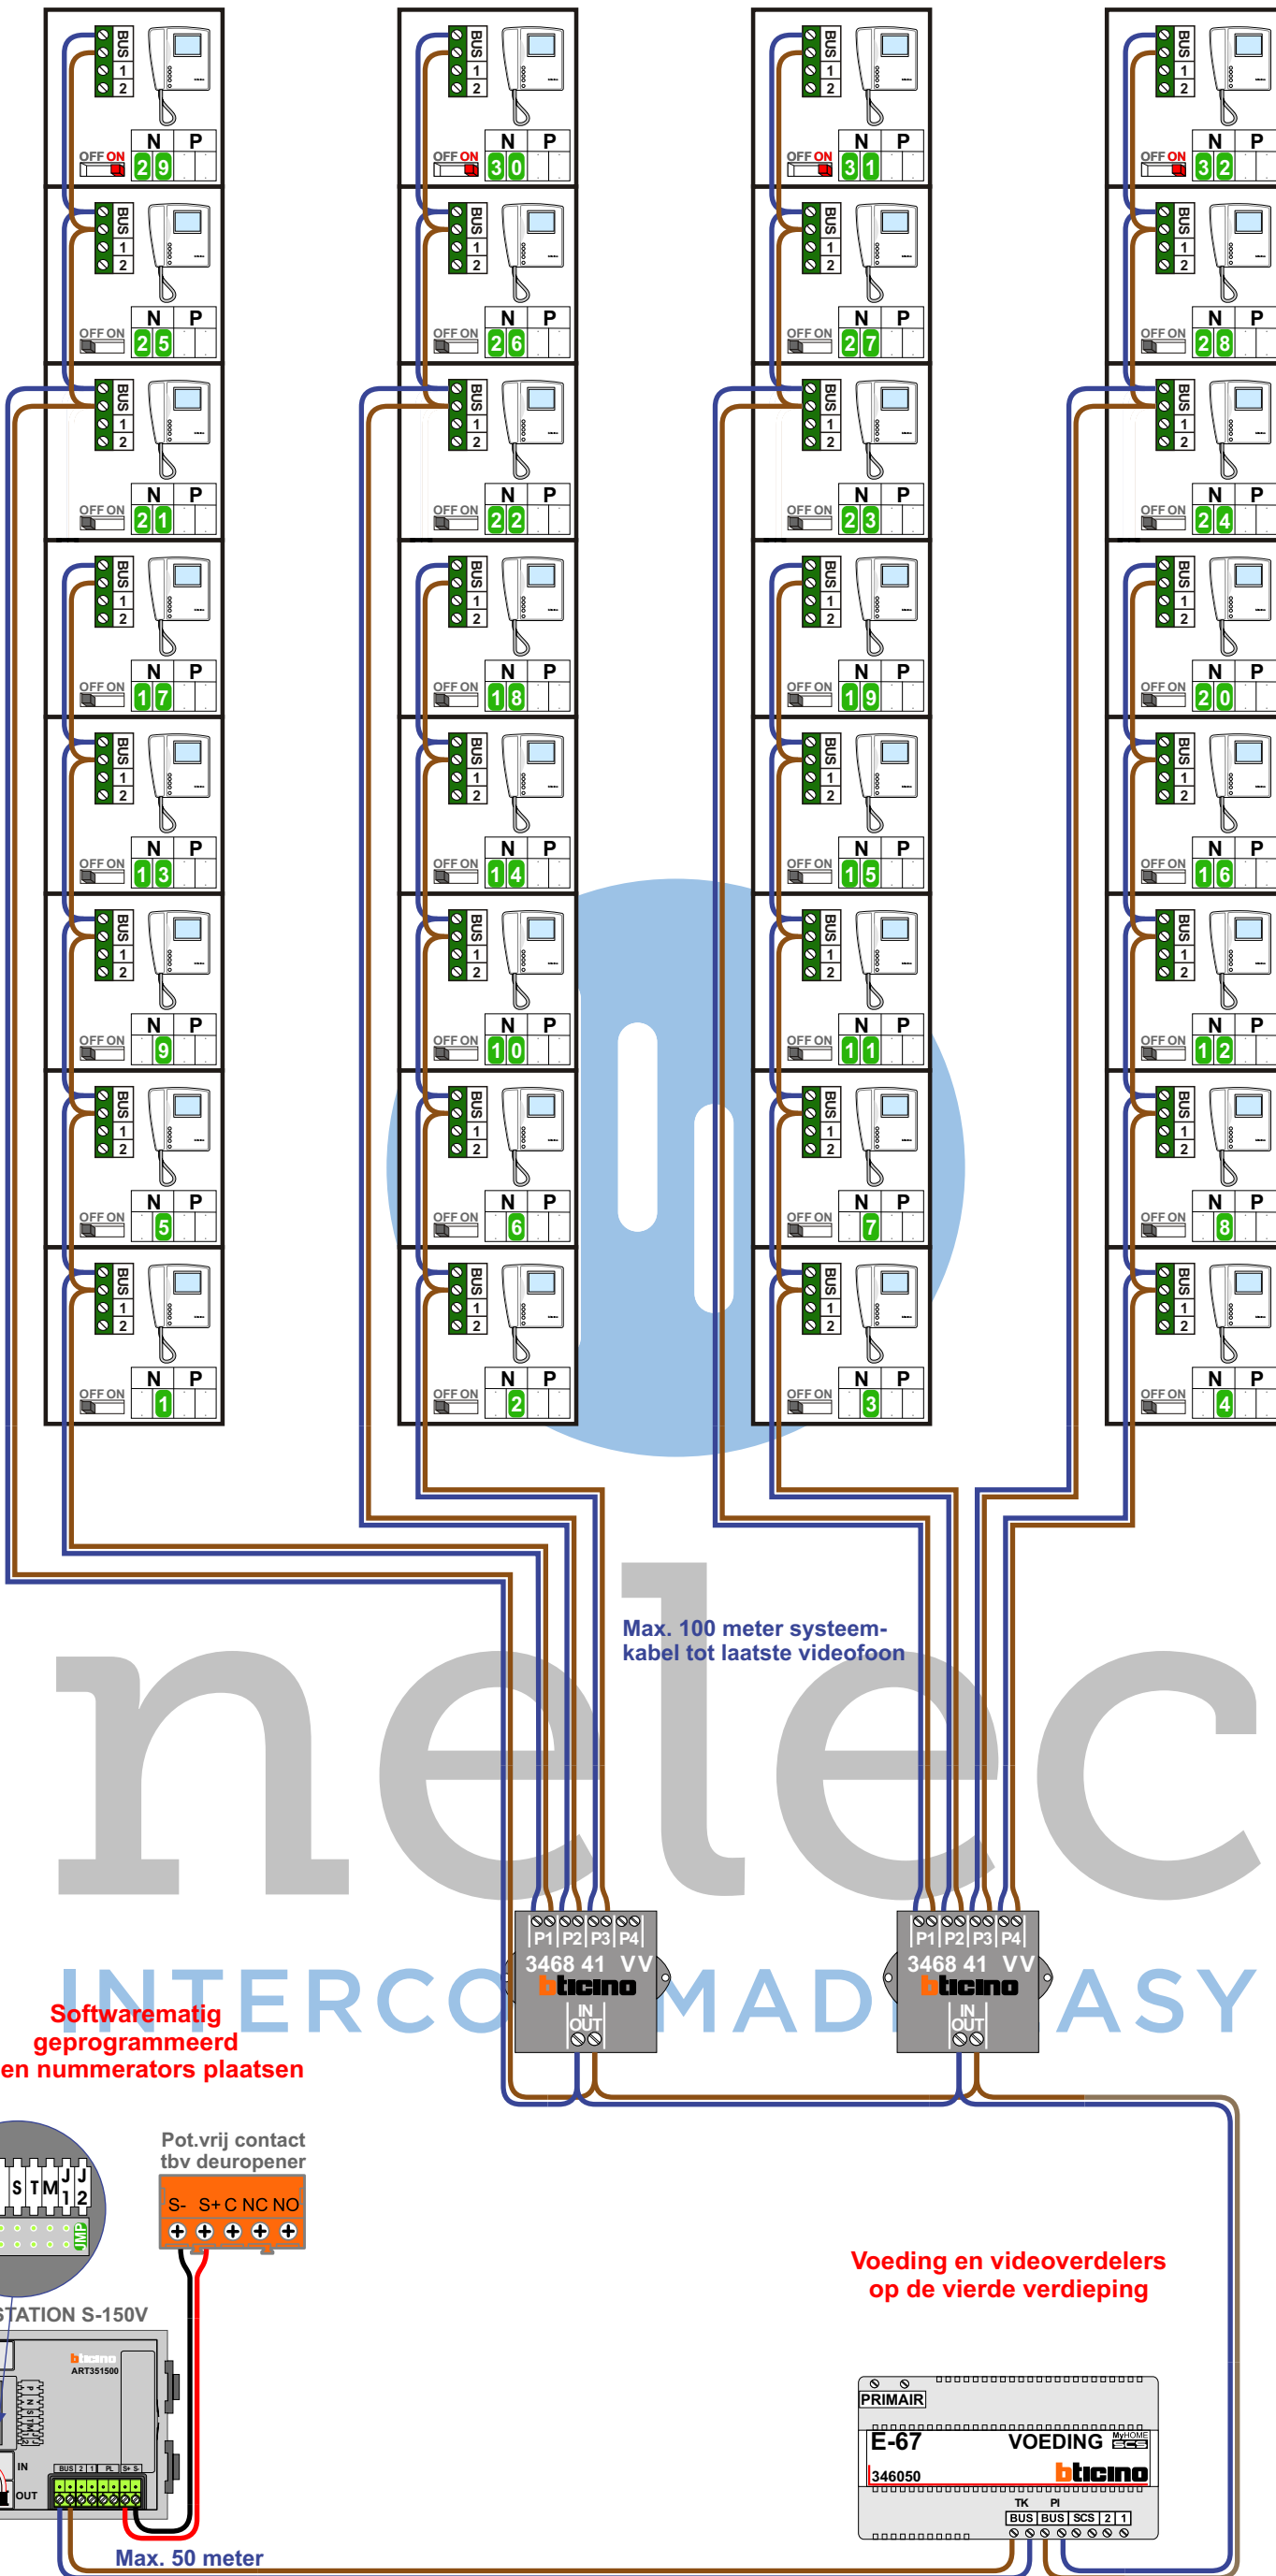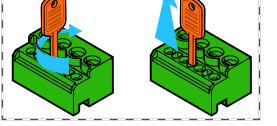

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Softwarematig geprogrammeerd
Geen numerators plaatsen

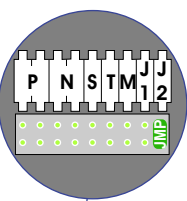

Pot.vrij contact tbv deuropener



Voeding en videoverdelers op de vierde verdieping



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
22	100	
1	101	
2	102	
3	103	
4	104	
5	105	
6	106	
7	107	
8	108	
9	109	
10	110	
11	111	
12	112	
13	113	
14	114	
15	115	
16	116	
17	117	
18	118	
19	119	
20	120	

nelec

INTERCOM MADE EASY