






# Trappenhuis 1

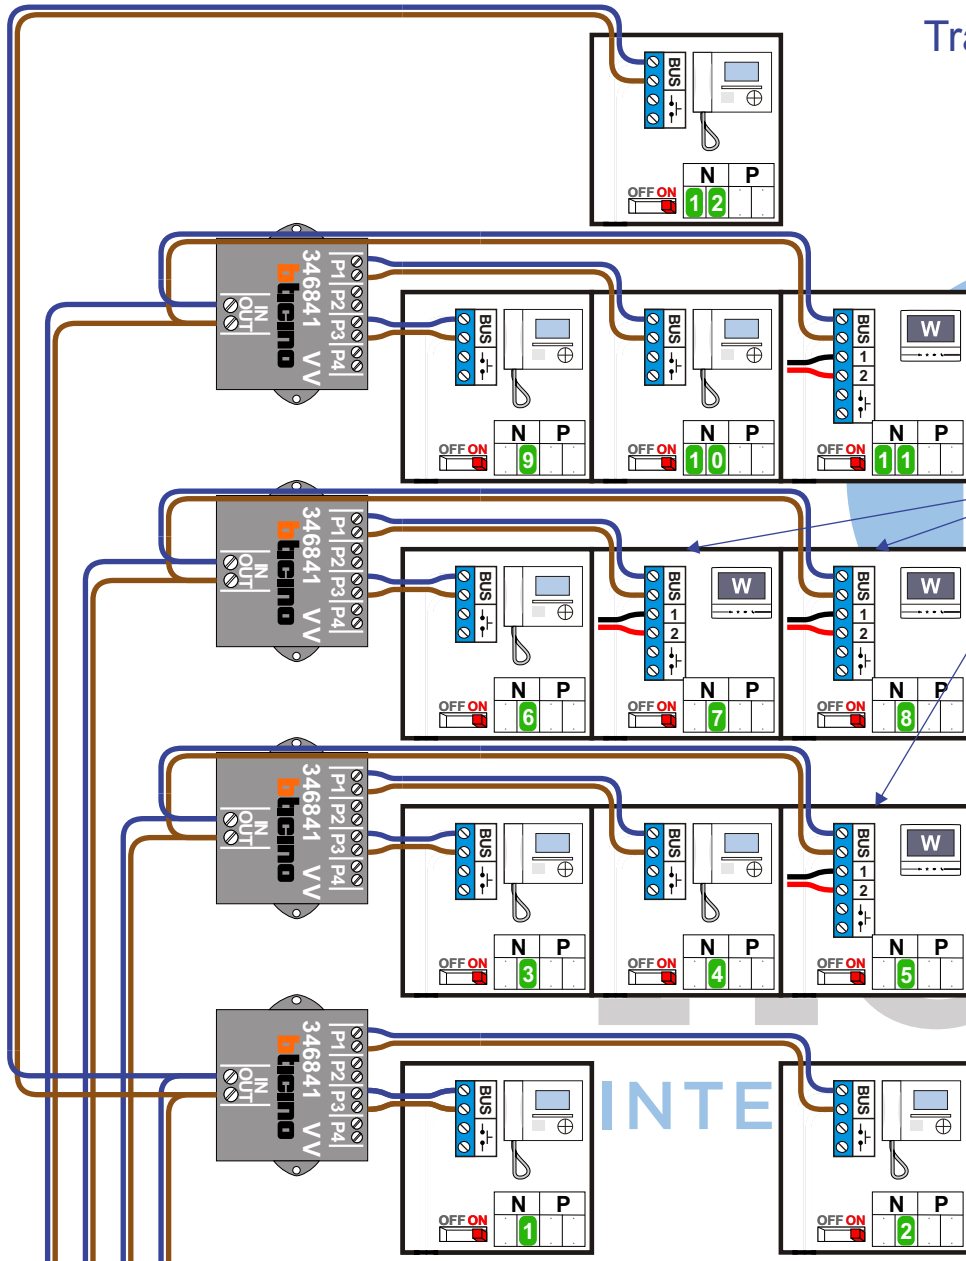

**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.


**BUS 2-DRAADS**  
  
 Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 en voorkom defecten!

**M-70**  
  
 Videofoon werkt pas  
 na instellen van  
 taal, datum en tijd.

**M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1**  


N-Waarde	Huisnummer	Switch	Toestel
1	12	ON	M-43T
2	14	ON	M-43T
3	16	ON	M-43T
4	18	ON	M-43T
5	20	ON	M-70W
6	22	ON	M-43T
7	24	ON	M-70W
8	26	ON	M-70W
9	28	ON	M-43T
10	30	ON	M-43T
11	32	ON	M-70W
12	34	ON	M-43T

## Hulpvoedingen voor M-70W

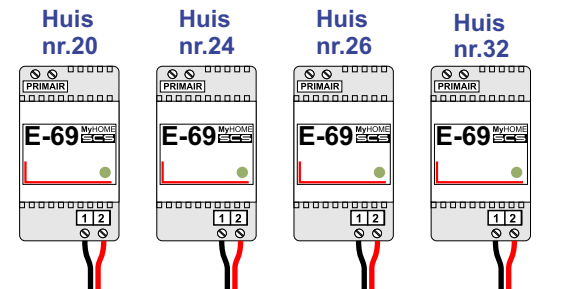


## Trappenhuis 2


**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 en voorkom defecten!



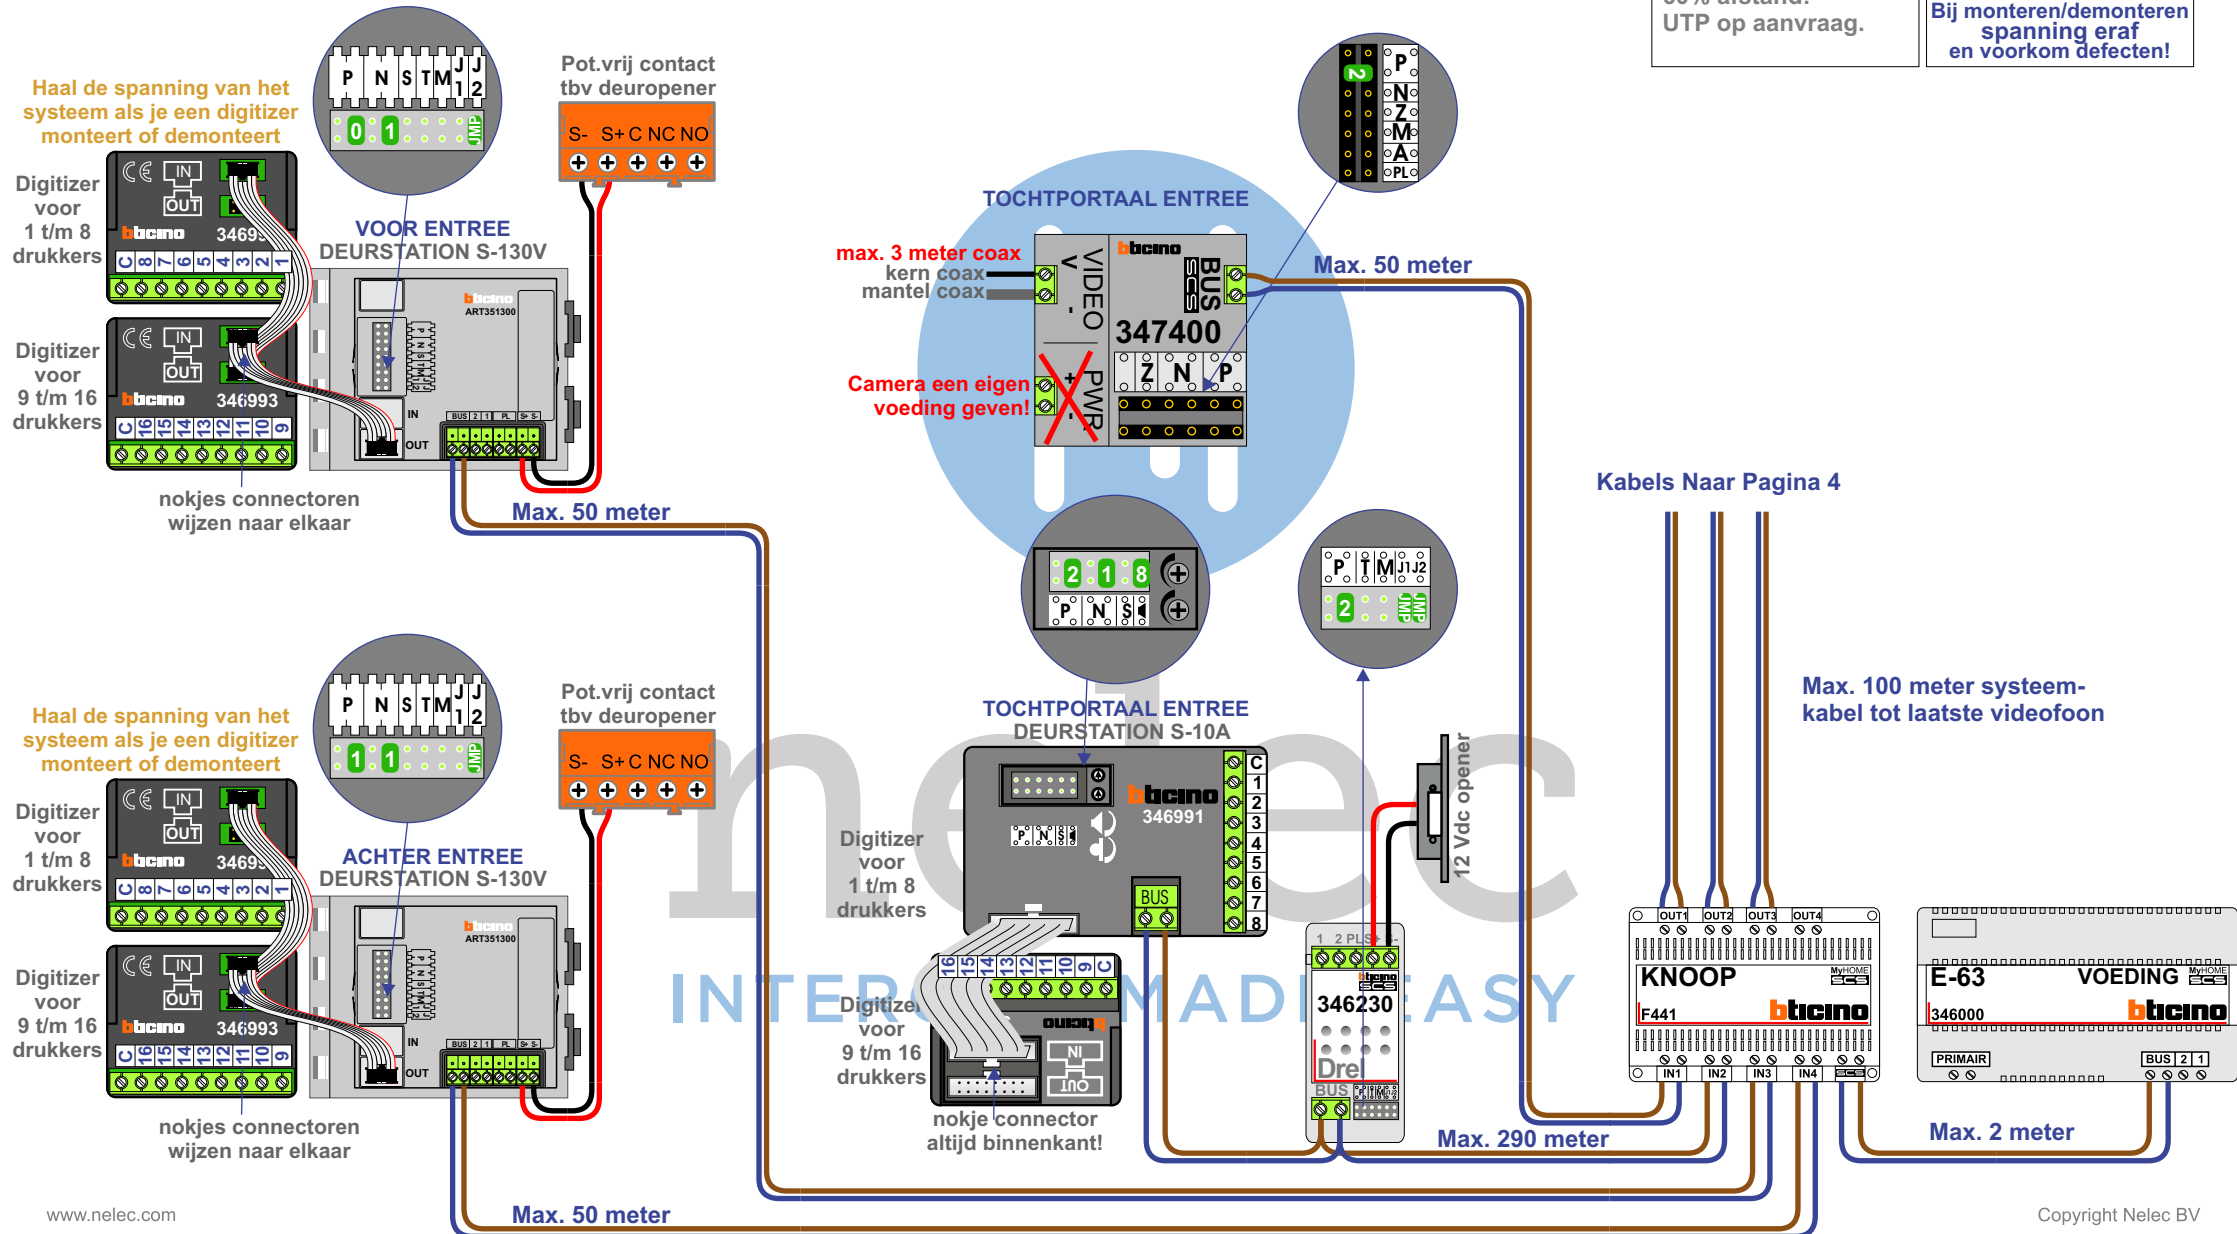

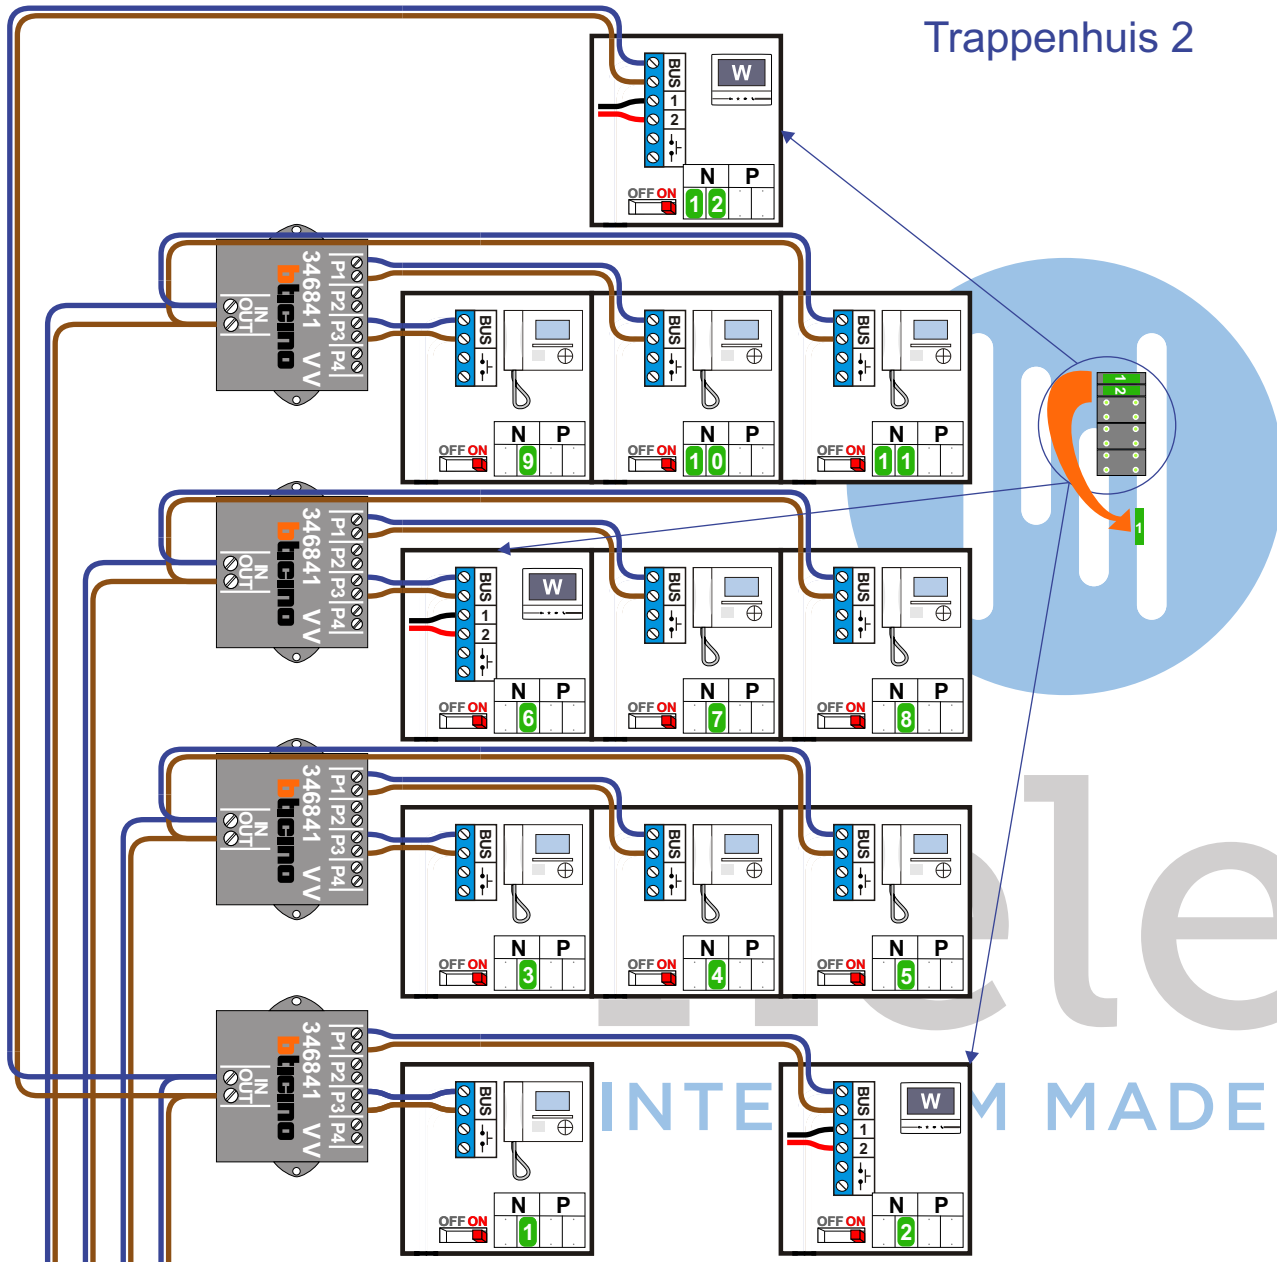**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 en voorkom defecten!

**M-70**

Español

Deutsch

Nederlands

Videofoon werkt pas  
 na instellen van  
 taal, datum en tijd.

**M-70W hulpvoeding op  
 1-2: verwijder jumper 1**

N-Waarde	Huisnummer	Switch	Toestel
1	36		M-43T
2	38		M-70W
3	40		M-43T
4	42		M-43T
5	44		M-43T
6	46		M-70W
7	48		M-43T
8	50		M-43T
9	52	ON	M-43T
10	54		M-43T
11	56	ON	M-43T
12	58	ON	M-70W