
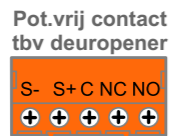
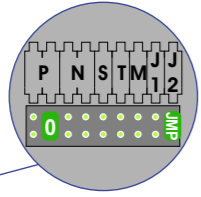


bticino




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DEURSTATION S-160V BUITEN


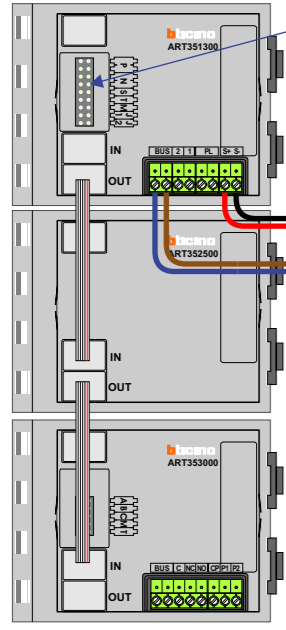


Max. 50 meter


DEURSTATION S-160V SLUIS

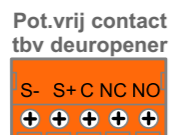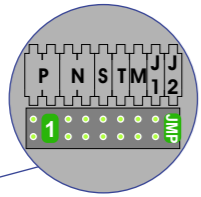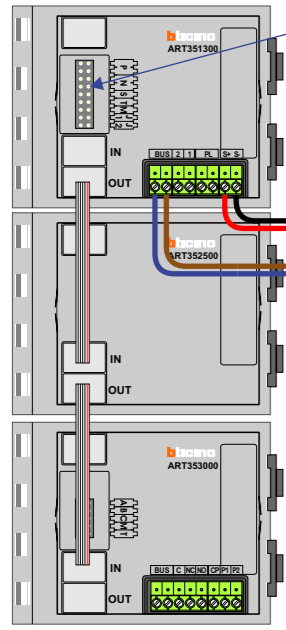



Max. 50 meter

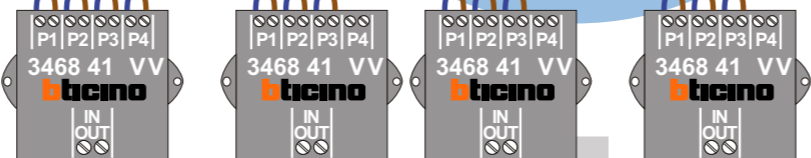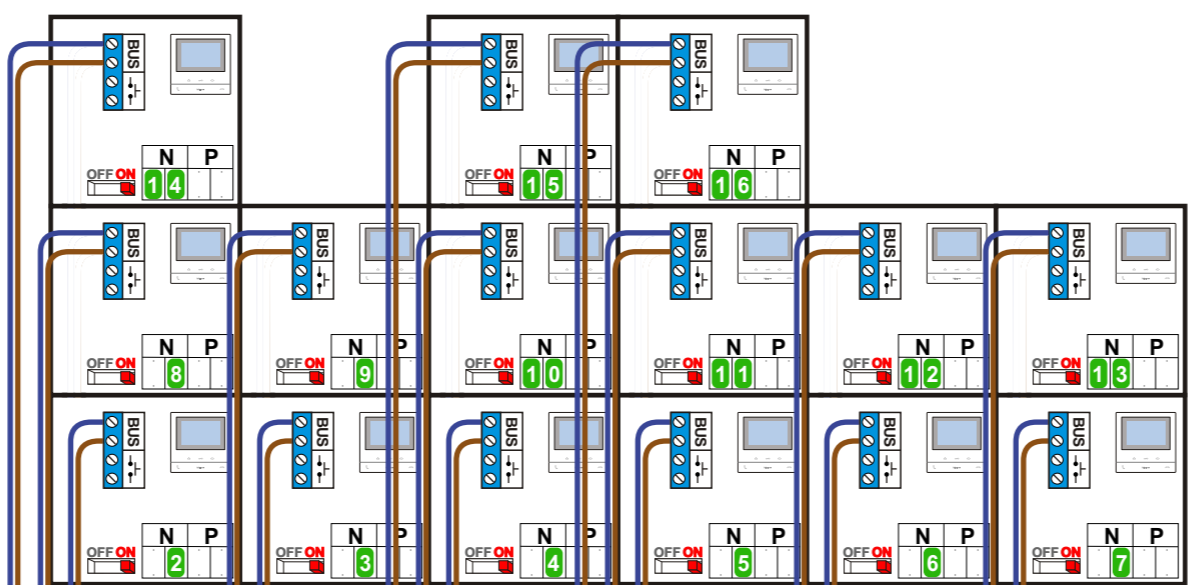

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

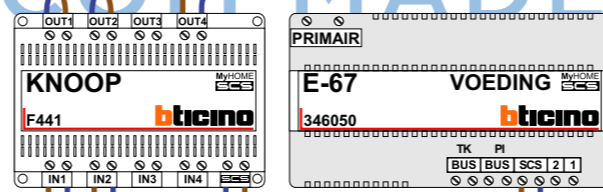


Max. 2 meter

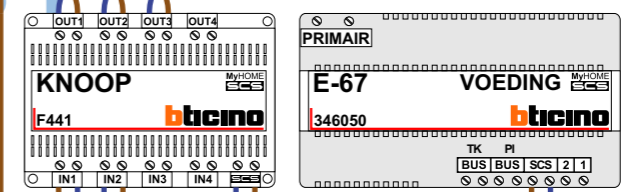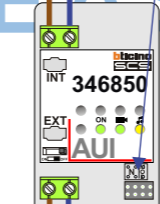

Max. 2 meter



'S Heerenloo Zorg videofoons

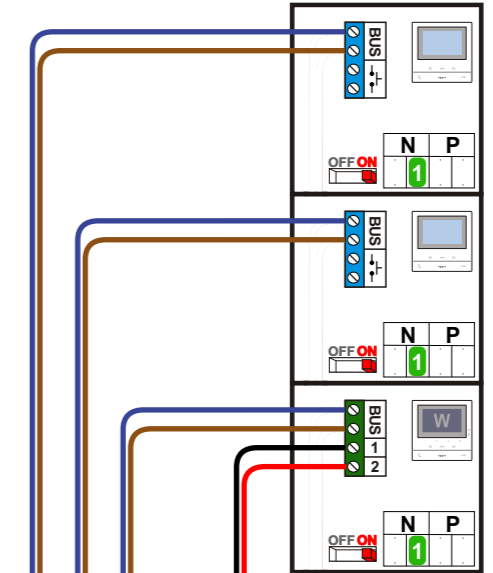

Hulpvoeding

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

DEURSTATION S-131V ZORG / 1 bedrukker

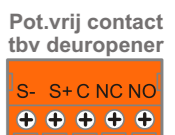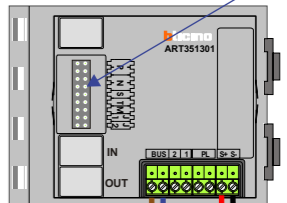

Max. 50 meter

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON


2-1
ON OFF

Hoofdvak
Aan te bellen vanaf de buitenposten S-160V

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand ON	Videfoon	Hulpvoeding ON
1	00 'S Heerenloo	X	AUI	
2	01	X	M-50B	
3	03	X	M-50B	
4	05	X	M-50B	
5	07	X	M-50B	
6	09	X	M-50B	
7	11	X	M-50B	
8	13	X	M-50B	
9	15	X	M-50B	
10	17	X	M-50B	
11	19	X	M-50B	
12	21	X	M-50B	
13	27	X	M-50B	
14	29	X	M-50B	
15	33	X	M-50B	
16	35	X	M-50B	

00 'S Heerenloo / Zorgvideofoons
Aan te bellen vanaf alle buitenposten, alle drie de videofoons worden tegelijk aangebeld.

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand ON	Videfoon	Hulpvoeding ON
1	23	X	M-50Wifi	X
1	25	X	M-50B	
1	31	X	M-50B	

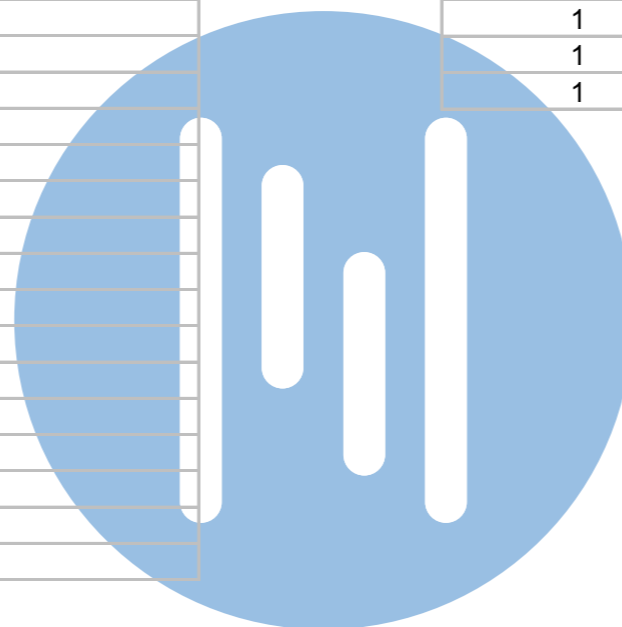

nelec
INTERCOM MADE EASY